
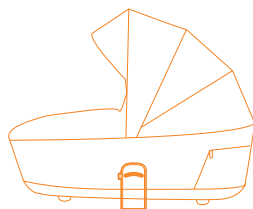


Арт.: RA126

RANT





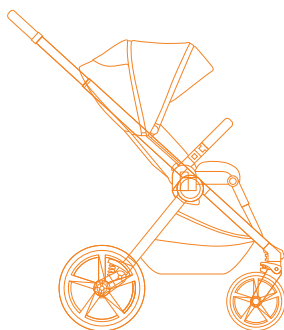


Инструкция по эксплуатации


Коляска детская 2в1

ФАЛЬКОН X FALCON X

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

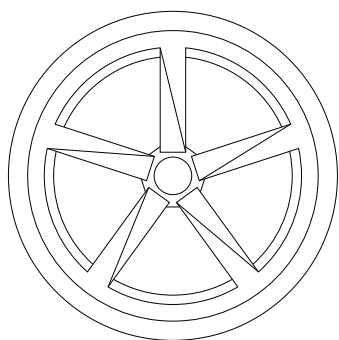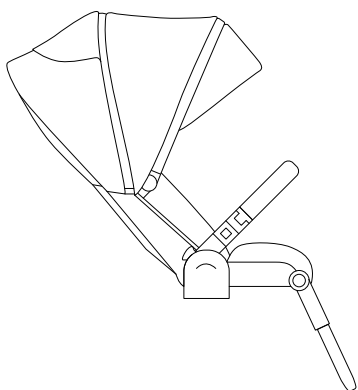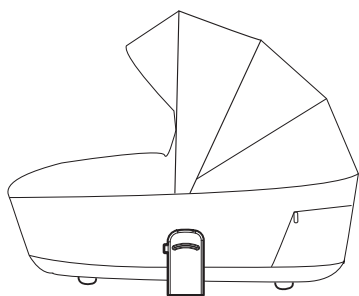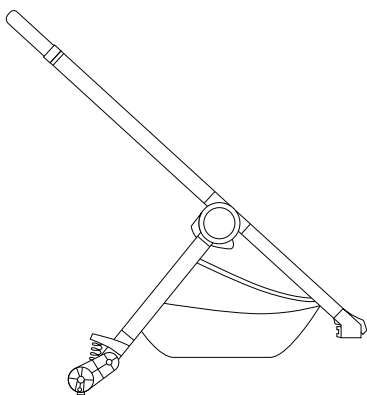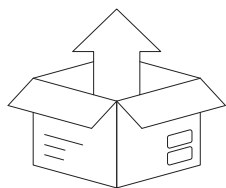


x2

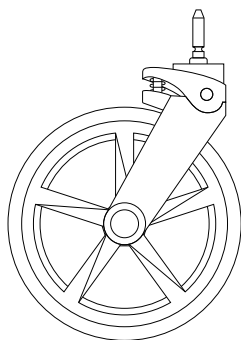


x2


1.

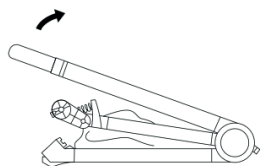


2.

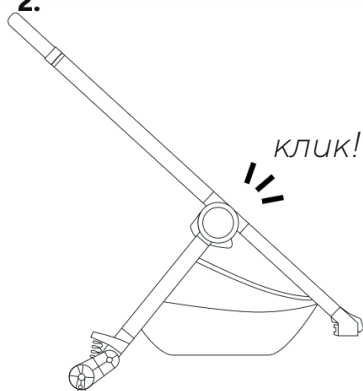


3.

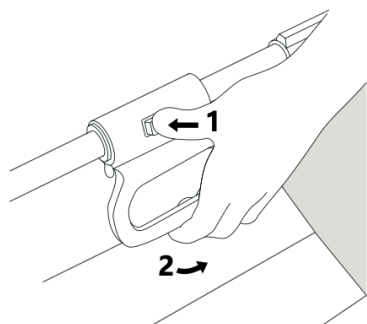


4.

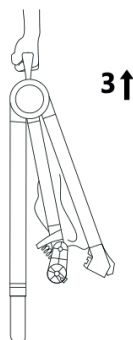


5.

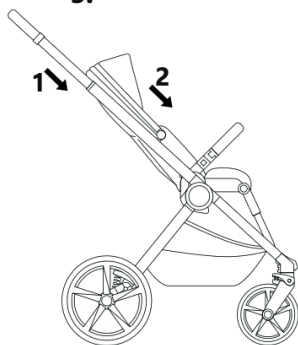


6.

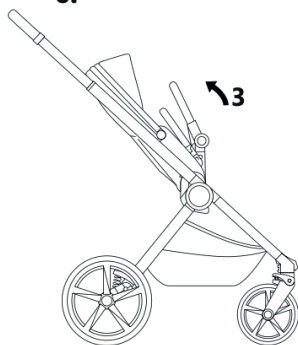


7.

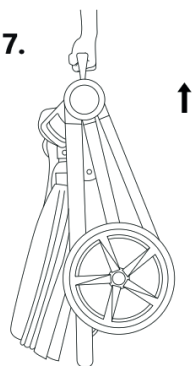


8.

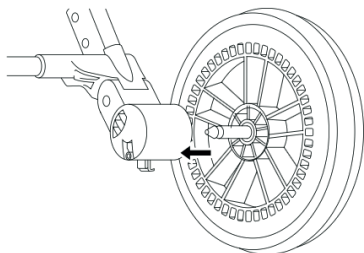


9.

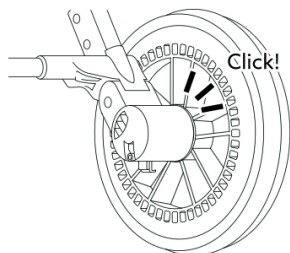


10.

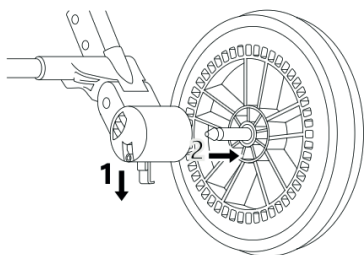


11.

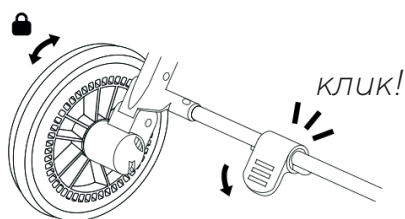


12.

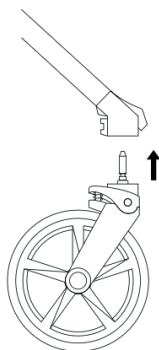


13.

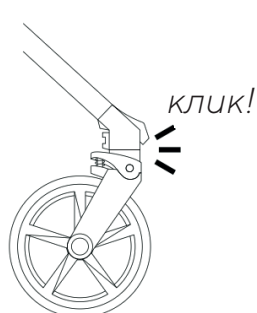


14.

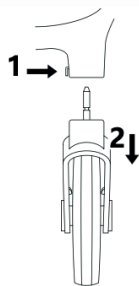


15.

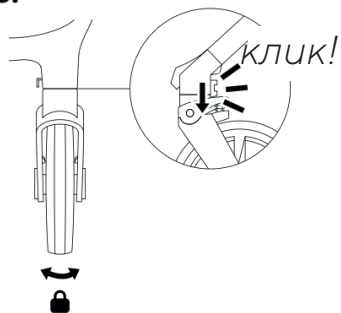


16.

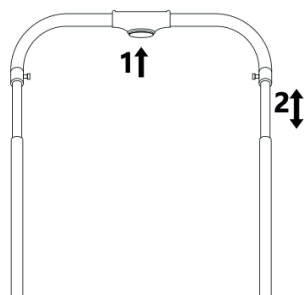


17.

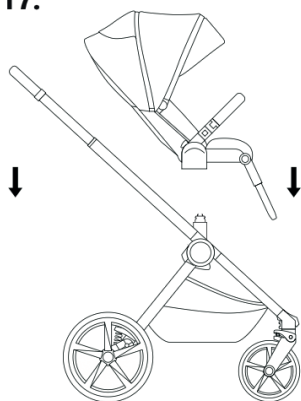


18.

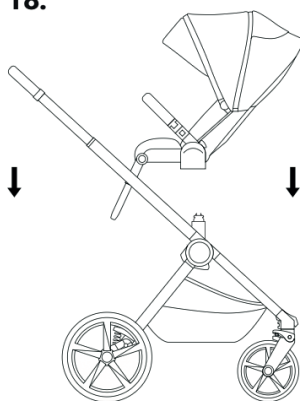


19.

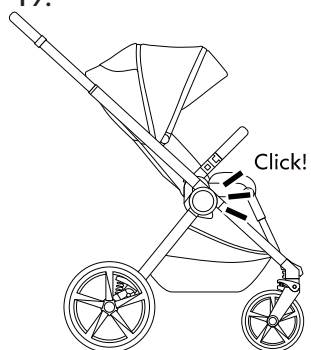


20.

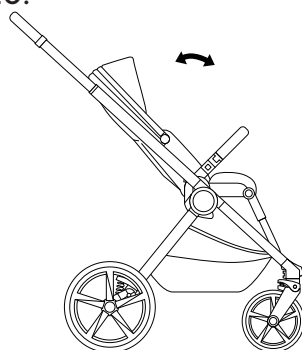


21.

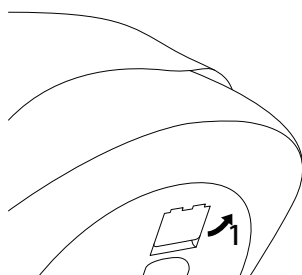


22.

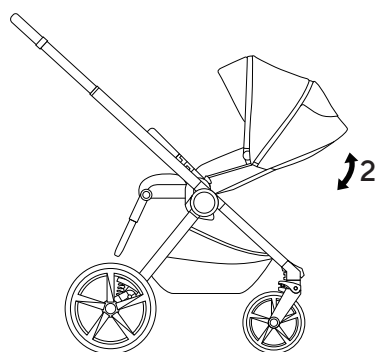


23.

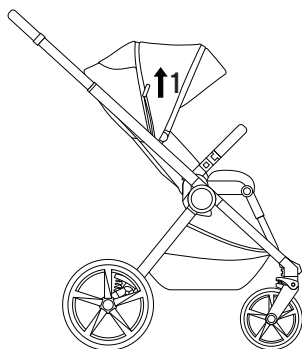


24.

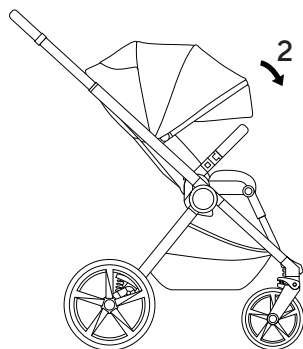


25.

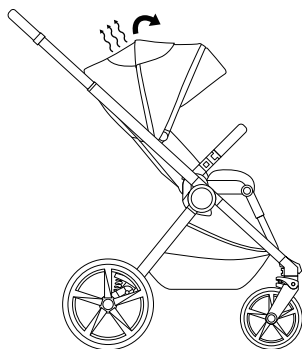


26.

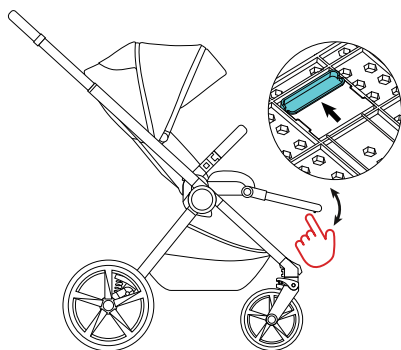


27.

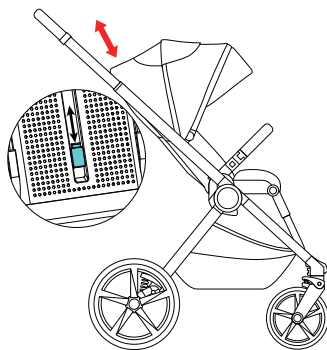


28.

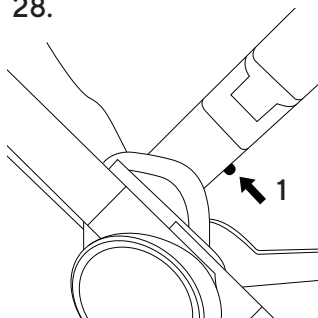


29.

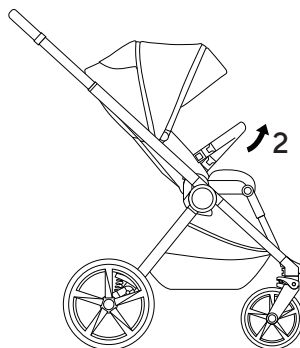


30.

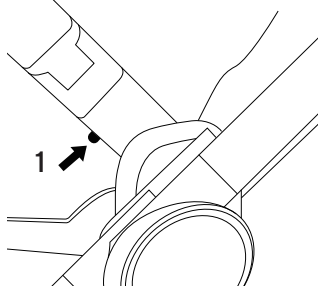


31.

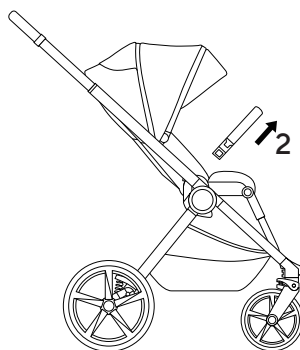


33.

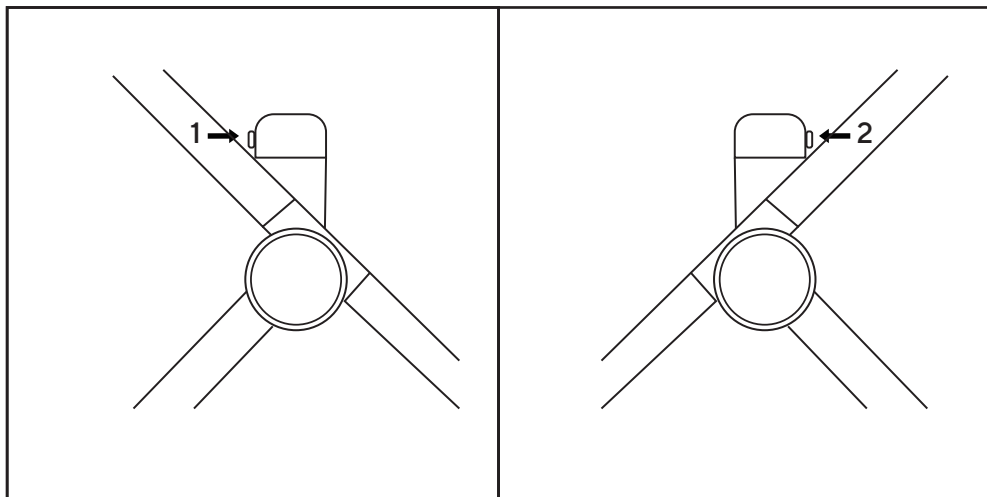


34.

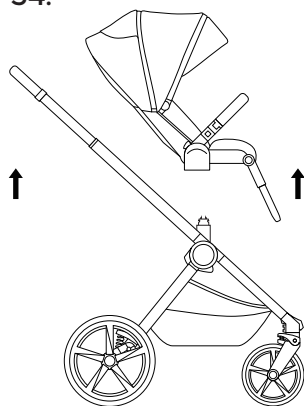


35.

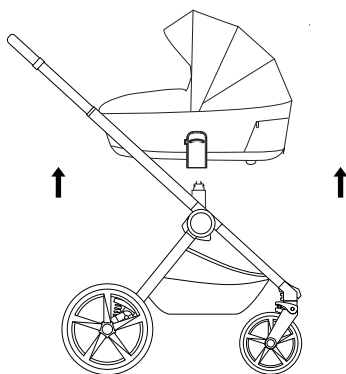


36.

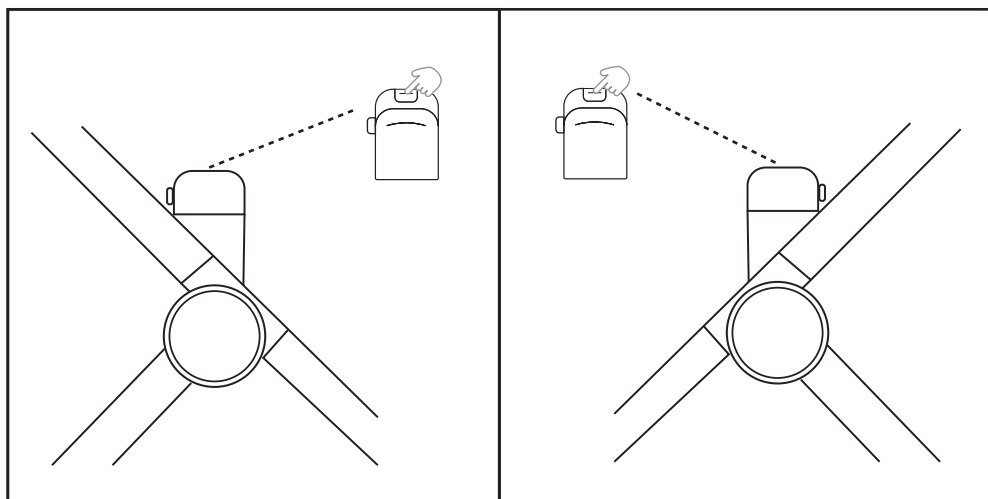


37.

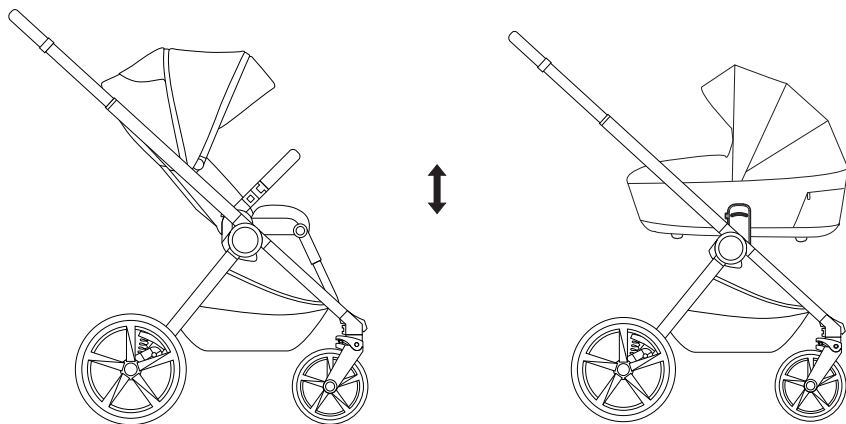


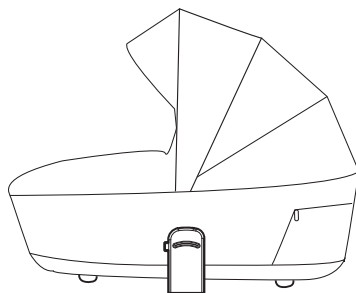


1.






2.

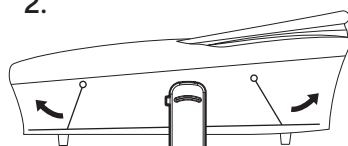


3.

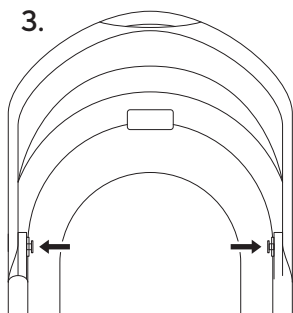


4.

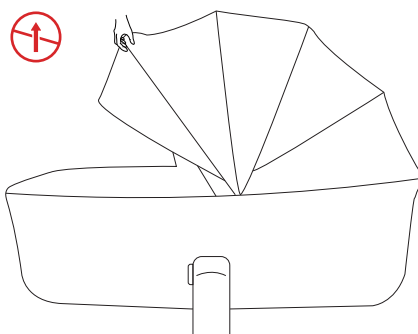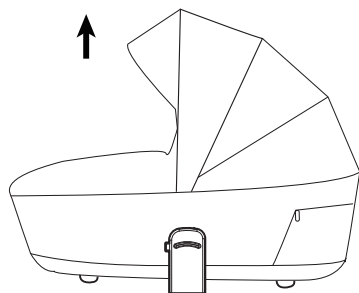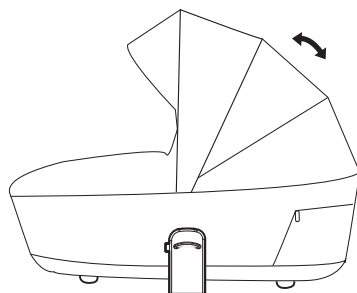


5.

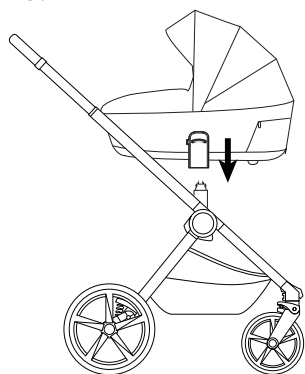


6.

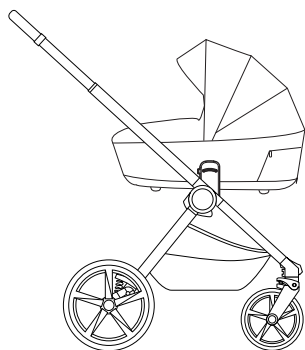


7.

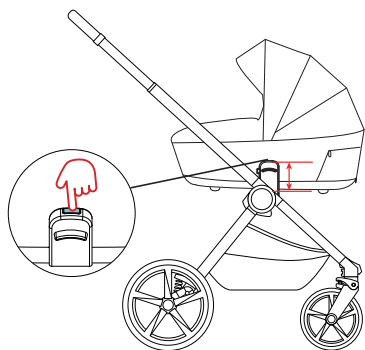


8.

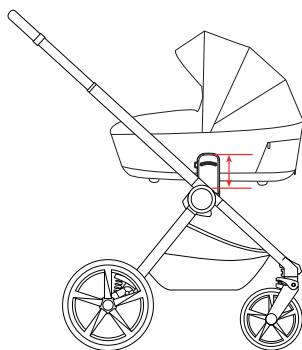

10.

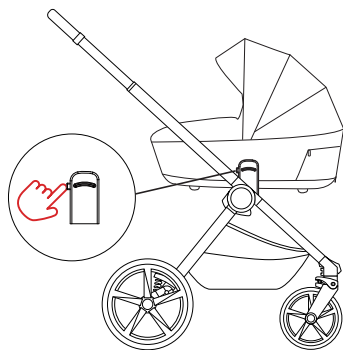

11.

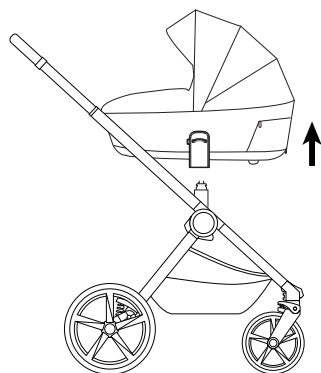

1-2. Сборка коляски

Потянув поручень вверх, полностью раскройте раму коляски до отчётливого щелчка (рис.2). Перед использованием убедитесь, что рама надежно зафиксирована.

3-7. Складывание коляски

Сиденье должно быть направлено к родителю, установите телескопическую ручку на минимальное положение, сложите сиденье к ручке (см. рисунок 6). Затем нажмите и удерживайте кнопку, поднимая ручку для переноски (см. рисунок 3). Отпустите кнопку, чтобы сложить коляску (см. рисунок 7).

Внимание: перед складыванием обязательно установите ручку на минимальное положение, чтобы она не касалась пола.

8-10. Сборка/разборка задних колес

8. Чтобы собрать задние колеса, вставьте заднюю ось в пластиковое отверстие (см. рисунок 8) до упора. Таким же методом установите второе заднее колесо.

10. Чтобы разобрать задние колеса, потяните за фиксатор, снимите колесо в направлении стрелки.

11. Использование тормоза

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать его. Поднимите педаль, чтобы снять блокировку (см. рисунок 11).

Предупреждение: используйте тормоз, когда сажаете или вынимаете ребенка из коляски.

12-13. Сборка/разборка передних колес

12. Чтобы собрать передние колеса, вставьте вертикальный стержень в пластиковое отверстие на раме (см. рисунок 12) и зафиксируйте. Повторите с другой стороны.

13. Чтобы разобрать передние колеса, нажмите на маленькие металлические штифты (см. стрелку 14), одновременно вытяните колесо рукой, чтобы завершить разборку.

15. Поворот передних колес на 360°

Поднимите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы зафиксировать их в одном положении. Нажмите на кнопку и колеса смогут поворачиваться на 360° (см. рисунок 15).

16. Использование телескопической ручки

Нажмите на кнопку, как показано на рисунке 16.

17-18. Реверсивное сиденье

17. Сиденье обращено к миру.

18. Сиденье обращено к маме.

19-20. Регулировка капюшона

Раскройте или сложите капюшон, как показано на рисунке 20.

21-22. Регулировка спинки

Потяните за кнопку регулировки спинки, чтобы поднять или опустить её до нужного положения.

23-24. Использование капюшона.

Расстегните молнию и раскройте капюшон.

25. Вентиляционное окошко на капюшоне.

26. Регулировка подножки.

Нажмите на кнопку со стрелкой (рис. 26) и выберите одно из трёх положений.

27. Регулировка высоты капюшона. Нажмите кнопку на спинке сиденья (рис. 20) и выберите одно из трёх положений.

28-31. Сборка и установка бампера. Установите бампер с обеих сторон сиденья до щелчка. Убедитесь, что он зафиксирован. Чтобы снять бампер, нажмите на кнопку со стрелкой (рис. 30).

33-35. Снятие сиденья/люльки. Нажмите кнопки памяти с обеих сторон, затем потяните сиденье или люльку вверх.

36-37. Регулировка высоты сиденья/люльки. Нажмите кнопки с обеих сторон на верхней части адаптеров и сдвиньте их вверх или вниз, чтобы отрегулировать блоки по высоте.

Сборка и разборка люльки

Чтобы собрать люльку, потяните стальные фиксаторы в стороны до фиксации пластиковых пазах (рис. 2).

Разложите капюшон люльки до щелчка (рис. 3).

Регулировка капюшона.

Нажмите кнопки со стрелками с обеих сторон для регулировки капюшона.

Внимание

Не поднимайте коляску, если ручка для переноски не зафиксирована вертикально!

Сборка и разборка коляски

Установите основание люльки параллельно фиксирующему элементу рамы до щелчка (рис. 5-6). Нажмите кнопки памяти для снятия люльки (рис. 10-11).

Регулировка высоты люльки

Нажмите кнопку регулировки для изменения высоты люльки (рис. 7-9).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Используйте ремни безопасности, как только он научится сидеть без помощи.
- Максимальная нагрузка на корзину — 3 кг.
- Изделие не предназначено для бега или катания на коньках.
- Подходит для детей от 0 до 36 месяцев или до 22 кг, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Перед использованием проверьте надежность фиксации корпуса коляски, прогулочного блока и креплений автокресла.
- Во избежание травм не подпускайте ребенка к коляске во время складывания и раскладывания.
- При посадке и высадке ребенка используйте тормоз.
- Не разрешайте ребенку играть с коляской.
- Обратите внимание: любой груз на ручке, спинке или по бокам коляски ухудшает ее устойчивость.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
- Применяйте только запасные части, рекомендованные производителем или дистрибьютором.
- Убедитесь, что все запорные устройства надежно зафиксированы перед использованием.

Соответствует стандартам EN1888-1:2018+A1:2022 и EN1888-2:2018+A1:2022.

Техническое обслуживание

За регулярное обслуживание коляски отвечает пользователь. Все детали должны быть надежно закреплены. Особое внимание уделите смазке механизмов блокировки и поворота сухой смазкой. Следите за состоянием тормозов, колес и шин, чтобы избежать поломок. Регулярно проверяйте их и при необходимости ремонтируйте или заменяйте. Другие подвижные части также можно смазывать сухой смазкой, а после нанесения протирать мягкой тканью.

Трубы рамы, закрытые механизмами блокировки и поворота, также требуют регулярной чистки и смазки для бесперебойной работы коляски. Не вносите изменений в конструкцию изделия. При любых проблемах обратитесь к поставщику или импортеру.

Очистка

Не используйте абразивные средства для очистки каркаса. Протрите его влажной тряпкой с мягким моющим средством и тщательно высушите. Если коляска попала под соленую воду, промойте ее пресной водой как можно скорее.

Перед стиркой всегда читайте этикетку по уходу за тканью. Не стирайте в стиральной машине, не гладьте и не отдавайте в химчистку. Не сушите под прямыми солнечными лучами. В сырую погоду используйте дождевик.

Если коляска намокла, разложите ее и дайте полностью высохнуть, чтобы предотвратить плесень. Никогда не храните во влажной среде.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание:

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона. изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции товара.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Изделие изготовлено _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

