


Модель: RA078

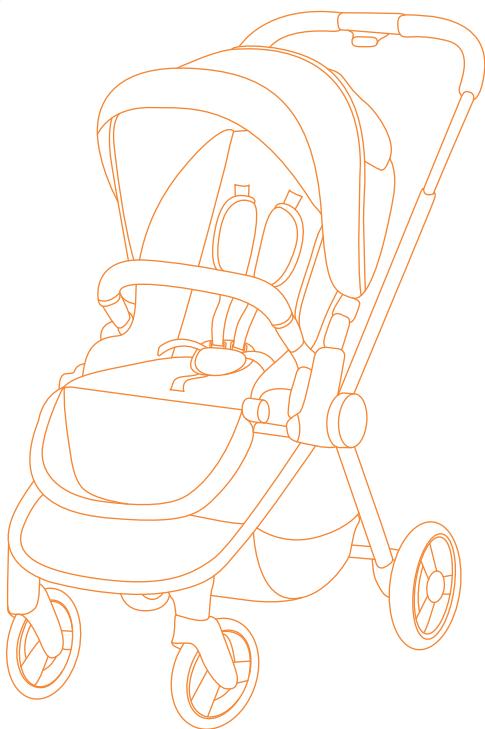

Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская

**FLEX**



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



# Гарантийный талон

## Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(штамп торговой организации)

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(штамп торговой организации)

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Важно!** Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не будете следовать инструкции. При распаковывании коляски из картонной коробки, пожалуйста, удалите все пластиковые пакеты и мелкие аксессуары и держите их подальше от детей.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



# Инструкция



1. Кнопка складывания рамы
2. Козырек
3. Регулировка наклона блока
4. Бампер
5. Фиксатор крепления бампера
6. 5-ти точечный ремень безопасности
7. Трансформируемая корзина и узел сиденья
8. Корзина для покупок
9. Задние колеса
10. Педаль тормоза
11. Передние колеса



## Рекомендации по сборке


2а



Поднимите ручку вверх

Рис. 2а

2б

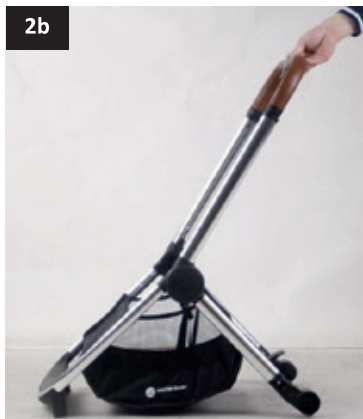

Когда коляска открыта, вы должны услышать звук «щелчка» с обеих сторон

Рис. 2б


Пожалуйста, проверьте, заблокирована ли коляска в безопасном положении, прежде чем использовать её.



## Сборка и демонтаж передних колес



Вставьте ось передних колес в крепления в переднюю часть коляски  
Рис. 3а

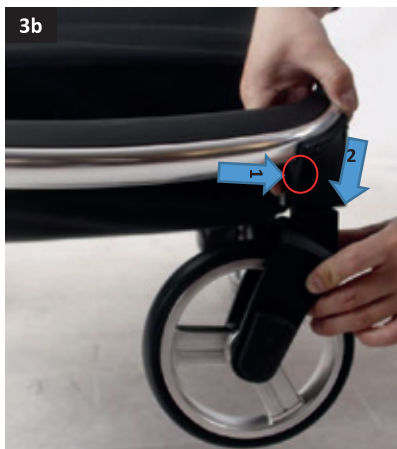

Демонтаж передних колес: отожмите небольшие штыри креплений, как показано «стрелкой 1» в тоже время снимите рукой колесо, как показано «стрелкой 2»  
Рис. 3б

## Сборка и демонтаж задних колес



Собрать задние колеса: Вставьте ось колеса в крепления в задней части рамы до полной фиксации  
Рис. 4а



Демонтаж задних колес : вытяните рычаг заднего блока крепления « стрелка 1», извлеките заднее колесо в направлении «стрелки 2»  
Рис. 4б



## Фиксация и вращения передних колес



Поднимите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы зафиксировать его направление. Нажмите пластиковую кнопку, чтобы разблокировать вращение на 360 градусов  
Рис. 5a



Чтобы заблокировать тормоз коляски надавите на педаль тормоза. Чтобы разблокировать тормоз коляски, поднимите педаль  
Рис. 5b

## Установка прогулочного блока



Установка может быть в двух направлениях. Лицом вперед или спиной по направлению движения. Приподнимите блок, чтобы убедиться в его фиксации.



## Установка/демонтаж бампера




Вставьте бампер с обеих сторон сиденья.  
Важно: пожалуйста убедитесь,  
что бампер зафиксирован  
Рис. 7а



Нажмите кнопку со «стрелкой 1», чтобы  
снять бампер  
Рис. 7б

## Капюшон

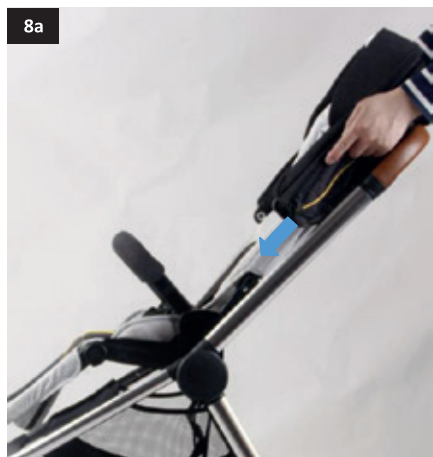

Откройте или сложите капюшон  
Рис. 8а



Удлините или сложите капюшон  
Рис. 8б



## Регулировка



Нажмите кнопку на ручке коляски и установите нужное положение «стрелка 1»

Рис. 9



Нажмите кнопку со «стрелкой 1», чтобы отрегулировать подставку для ног в нужное положение.

Рис. 10a







## Регулировка



Поднимите рычаг, как показано «стрелкой 1» установите положение спинки в одном из 3 положений  
Рис. 11a - 11b

## Реверсивное положение



Нажмите на рычаг фиксатора и поднимите сиденье в направлении, указанном стрелкой  
Рис. 12a




Затем разверните и установите в обратном направлении  
Рис. 12b




## Складывание коляски




Если сиденье лицом вперед (к ручке спиной), опустите ручку в нижнее положение  
Рис. 13a

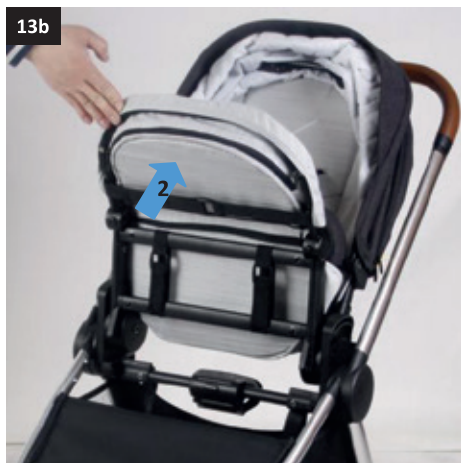

Откиньте сиденье вверх  
Рис. 13b

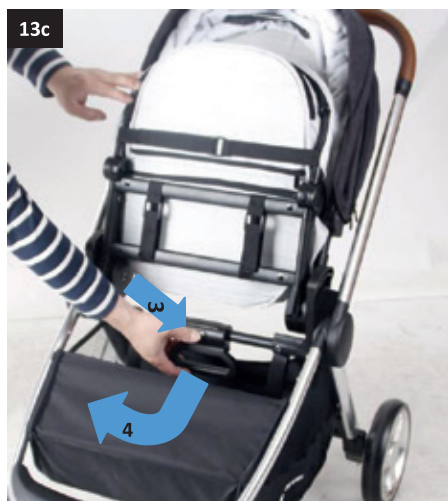

Затем нажмите и удерживайте кнопку «стрелки 3» одновременно поднимите вверх ручку для переноски «стрелка 4»  
Рис. 13c

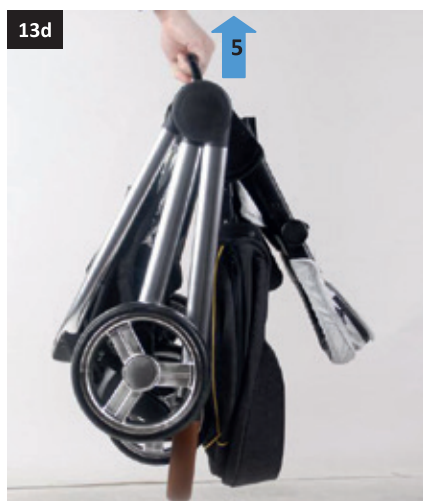

Опустите кнопку, чтобы сложить коляску  
Рис. 13d



## Складывание коляски



Когда сиденье лицом к маме, опустите ручку в нижнее положение

Рис. 13e




Откиньте спинку

Рис. 13f



Затем нажмите и удержите кнопку в виде «стрелки 3» одновременно поднимите вверх ручку для переноски, как показано «стрелка 4»

Рис. 13g

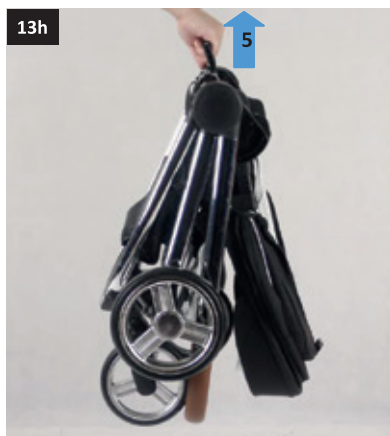

Отпустите кнопку, чтобы сложить коляску

Рис. 13h


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ручка рамы должна быть в нижнем положении, чтобы не деформировалась и не поцарапалась покрытие об пол



## Сборка люльки-переноски



Снимите сиденье с рамы  
Рис. 14a

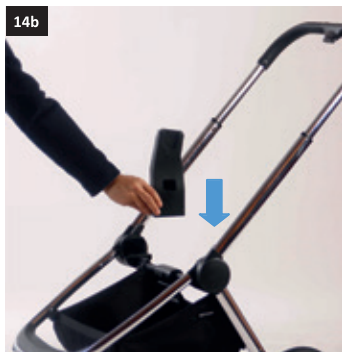

Вставьте адаптер на раму  
Рис. 14b




## Крепления

### 5-ти точечными ремнями безопасности




16a

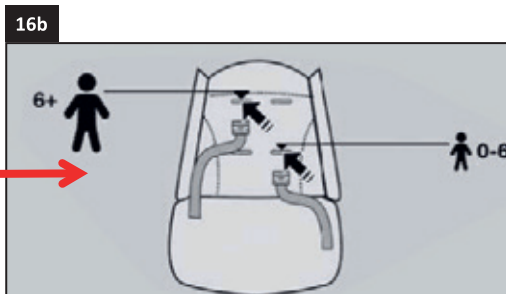

16b

Две высоты плечевых ремней. Верхнее положение для детей от 6 месяцев. Нижнее положение для детей младше 6 месяцев. Установите нужную вам высоту.  
Рис. 16a-16b

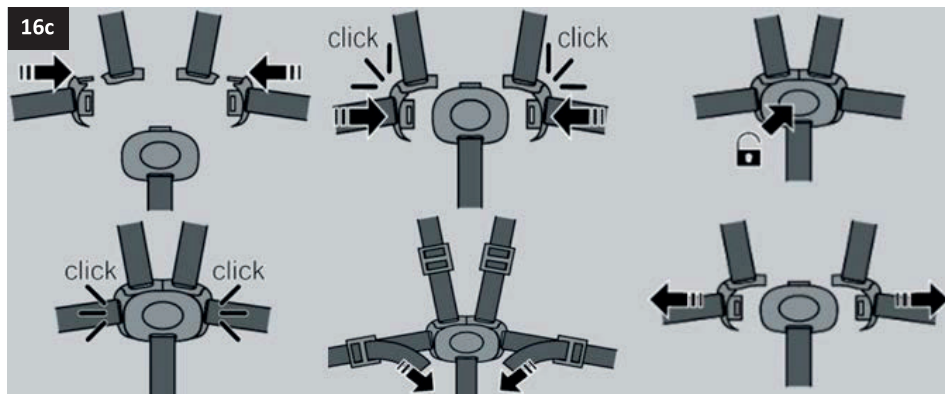

16c

Соберите пряжку ремня безопасности  
Рис. 16c

Чтобы раскрыть замок нажмите на центральную кнопку пряжки фиксатора  
Вы можете отрегулировать длину ремня с помощью плечевых и боковых строп.



## Важно!

**Внимание:** не загружайте корзину с более чем 2 кг.

### УБОРКА / ЧИСТКА

Чтобы очистить ткани, пожалуйста, обратитесь к этикетке для стирки, которая находится на задней части блока коляски. Периодически протирайте тканевые, пластиковые и металлические детали влажной тканью. Затем высушите. Не храните коляску во влажном состоянии.

### ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- При необходимости нанесите густое силиконовое масло на любые подвижные части коляски.
- Регулярно проверяйте свою коляску. Если какие-либо детали (например, болты, винты колеса, куски ткани или швы) оказались поврежденными или сломанными всегда обращайтесь к продавцу, для оказания ремонта при необходимости.
- В случае повреждения или серьезных искривлений рамы использование коляски необходимо прекратить.
- Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и прочностные характеристики материалов (пластика).
- Периодически проверять швы, клепки, болты и колесные оси и немедленно заменяйте поврежденные детали.
- Примечание: используйте запасные части и аксессуары, рекомендованные производителем.



## Предупреждение

Внимательно прочитайте эти рекомендации перед использованием и сохраните их для будущих консультаций. Когда вы распаковываете коляску из картонной коробки, пожалуйста, удалите все пластиковые пакеты и мелкие аксессуары и держите их подальше от детей.

- Эта коляска предназначена для детей от 6 до 36 месяцев или до 22 кг.
- Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы надежно закреплены.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не используйте дополнительный матрас.
- Любая дополнительная нагрузка влияет на устойчивость коляски.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не оставляйте коляску с ребенком на склоне, даже если тормоз заблокирован.
- Не используйте коляску, если какой-либо из механизмов или узлов фиксации поврежден.
- Во время сборки или разборки коляски убедитесь, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии от упаковочных материалов. Упаковочный материал может стать причиной травм или удушья ребенка.
- Всегда блокируйте тормоз при остановке.
- Не перегружайте корзину для покупок. Максимальная нагрузка составляет 2 кг.
- Максимальная нагрузка сумки 2 кг (если входит в комплект).
- В данном изделии должны использоваться только оригинальные детали, подтвержденные производителем.
- Не используйте коляску на лестнице или эскалаторах.
- Коляску следует держать дальше от детей, коляска не является игрушкой.
- Коляска не предназначена для занятий спортом: бег, роликовые коньки или скейтборд.



Коляска Детская RA078 FLEX  
Изготовитель: JINHUA LANBO BABY ITEMS Co.,Ltd NO.10.QIULING ROAD,  
LANXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,LANXI CITY,ZHEJIANG, China  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1.  
Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1.  
Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 11.2025  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае.

