

Материалы: массив березы

Кровать детская разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 19917. Предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 70%. В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные резьбовые соединения. Уход за поверхностью кровати осуществляется мягкой сухой тканью. Максимальная допустимая нагрузка на общую поверхность спального места (наличие матраса обязательно) для детских кроватей составляет 20 кг. Данное изделие предназначено для использования только одним ребенком.

*) В целях обеспечения безопасности ребенка и во избежание поломки кровати угол отклонения маятникового механизма качания не должен превышать 10° (около 3 см) от его вертикального положения в каждую сторону качания.

Рекомендации по выбору размеров матраса: 1200x600 мм

Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего ограждения кровати было не менее 500 мм для самого низкого положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса. В возрасте, когда ребенок может садиться, необходимо использовать нижнее положение ложа кровати.

Сборку кровати осуществлять согласно прилагаемой схеме. Подготовьте место для сборки: освободите комнату от мешающих объектов, освободите место, где предположительно будет стоять собранная кровать, расстелите на полу одеяло, ковер или картон (чтобы предотвратить порчу напольного покрытия). Детали перед сборкой протереть от пыли. Все детали должны быть надежно закреплены.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Модель _____

Дата покупки _____

Подпись продавца _____ штамп магазина

Настоящий талон предоставляет право на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

При оформлении покупки требуется проверка внешнего вида и комплектации. Убедитесь, что данный гарантийный талон заполнен полностью и правильно. При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного талона гарантия не будет иметь юридической силы.







Инструкция по эксплуатации.

Кровать детская трансформер 4 в 1




RANT AMIRA/АМИРА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

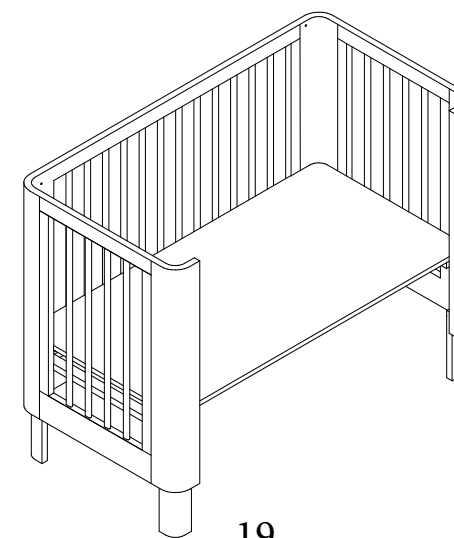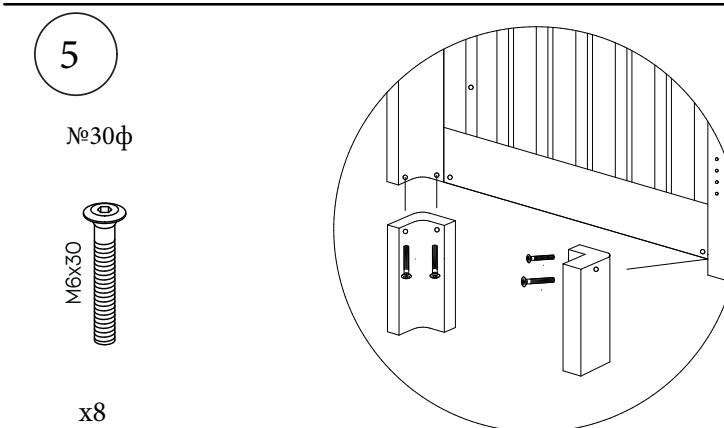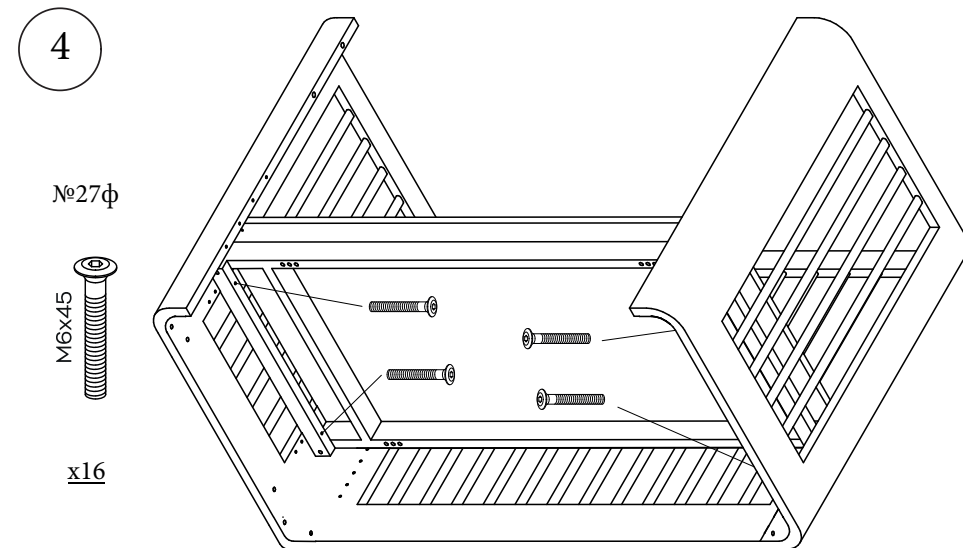
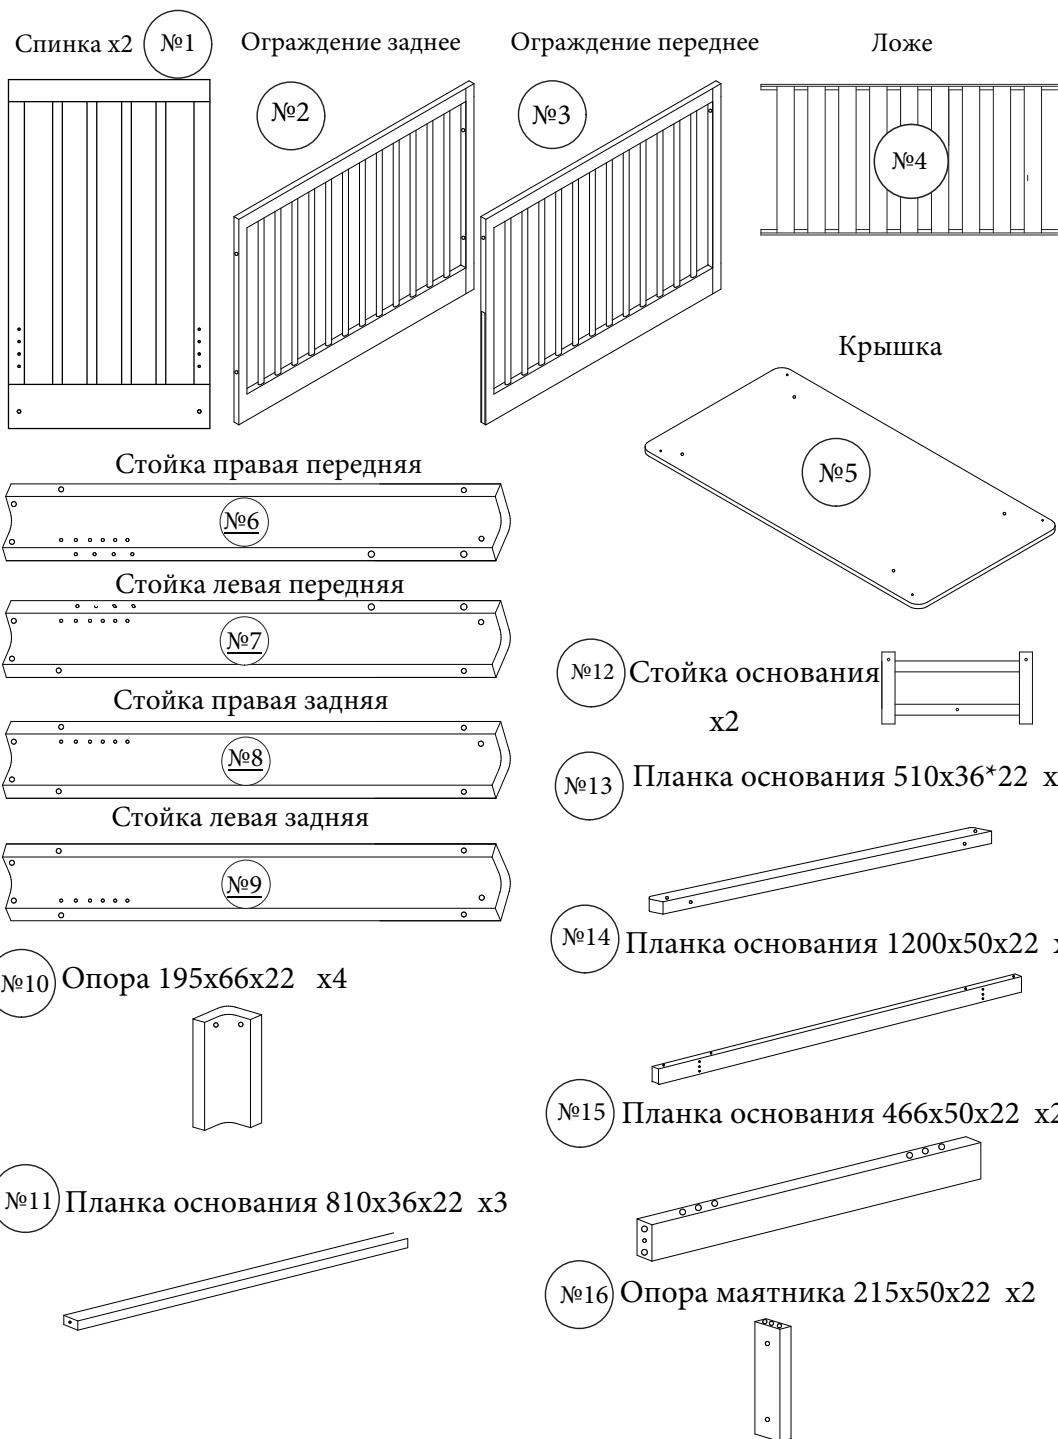


Конфигурация диван

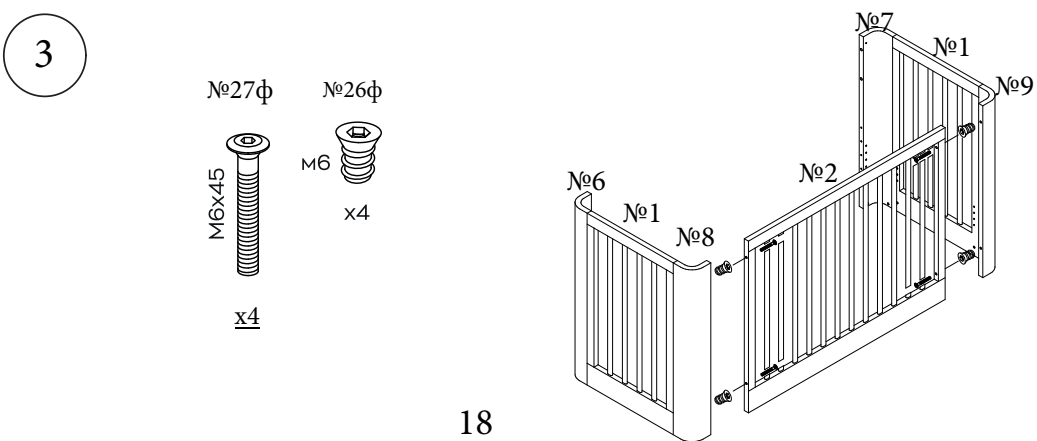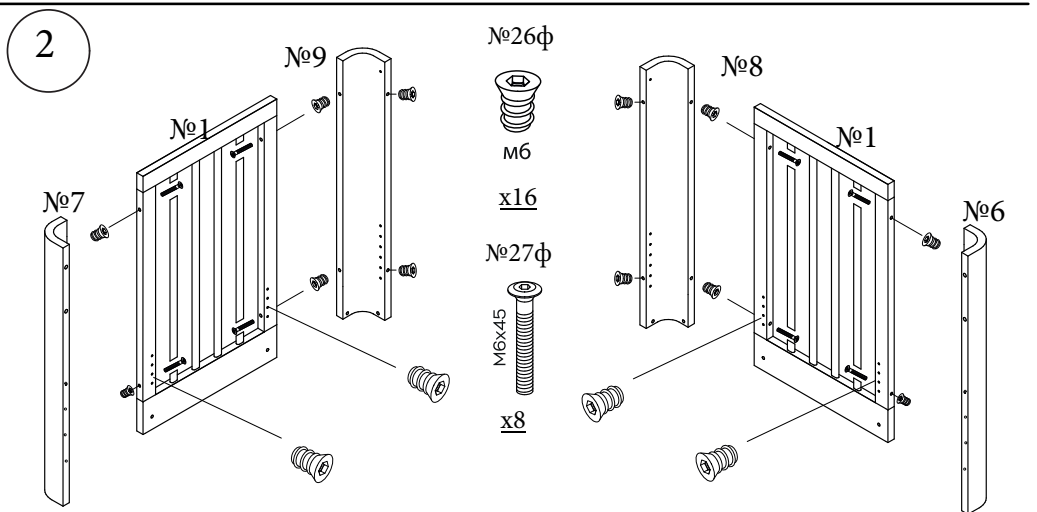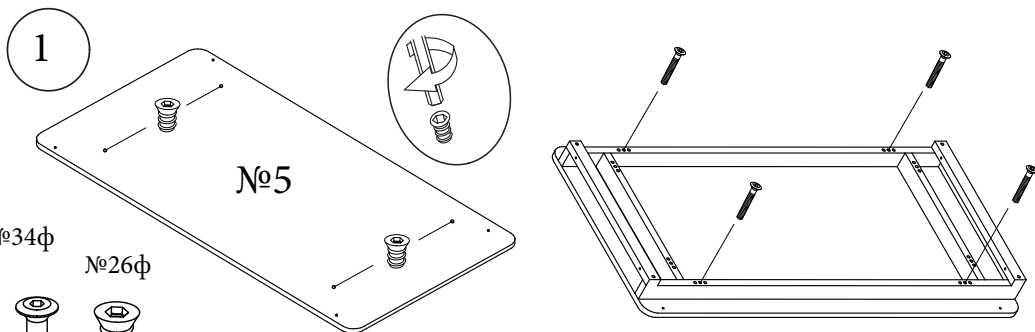

№20φ x4	№21φ x6	№22φ x2	№23φ x4	№24φ x8	№25φ x8	№26φ x46
№27φ x16	№28φ x10	№29φ x4	№30φ x16	№31φ x4	№32φ x8	№33φ x4
№34φ x4	№35φ x2	№36φ x2	№37φ x2	№38φ x2	№39φ x8	№40φ x4
№41φ x8	№42φ x2	№43φ накладка ПВХ x2				



1

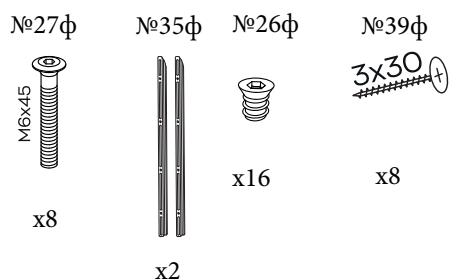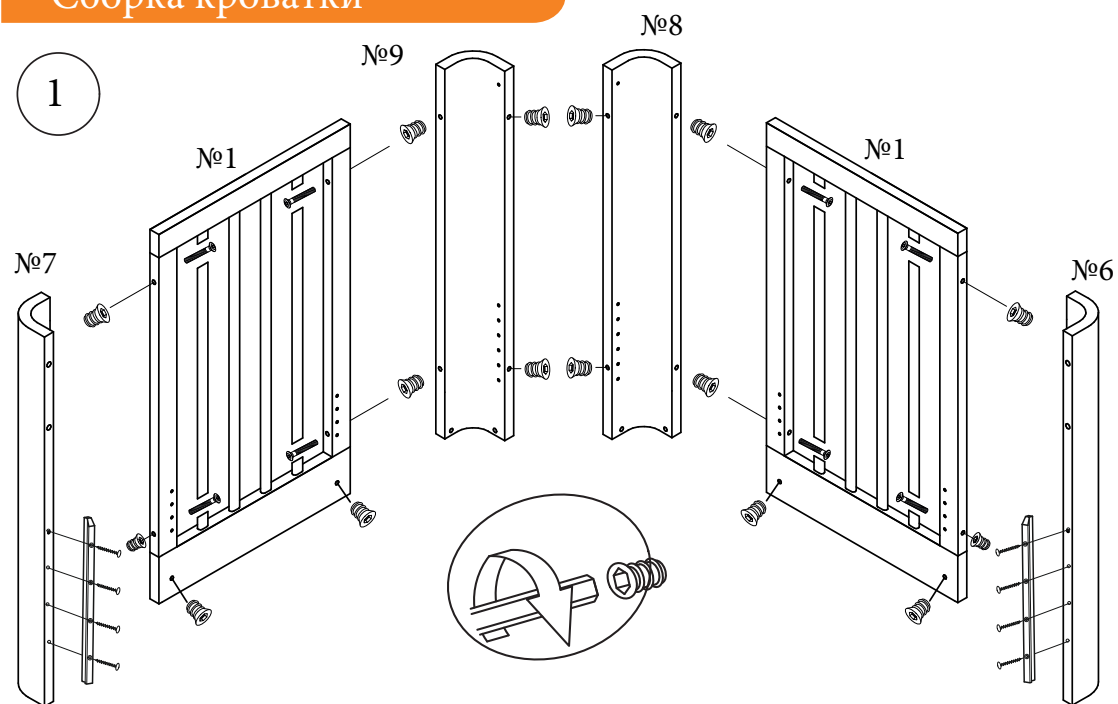



Фурнитуру №26ф вкрутить в стойки №6, №7, №8, №9.
Направляющие №35ф прикрутить к стойкам №6 и №7 саморезами №39ф.

2


Винтом №32ф прикрутить уголки №31ф к ложе №4.

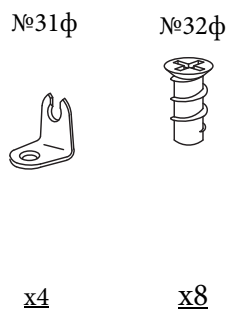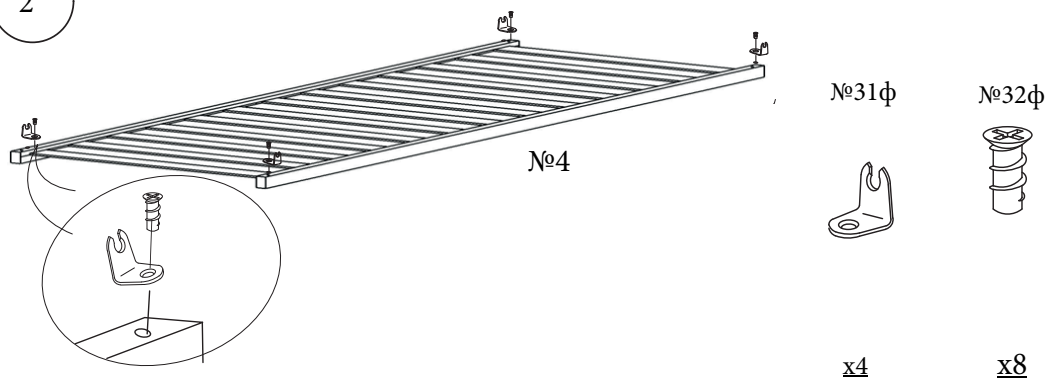


5

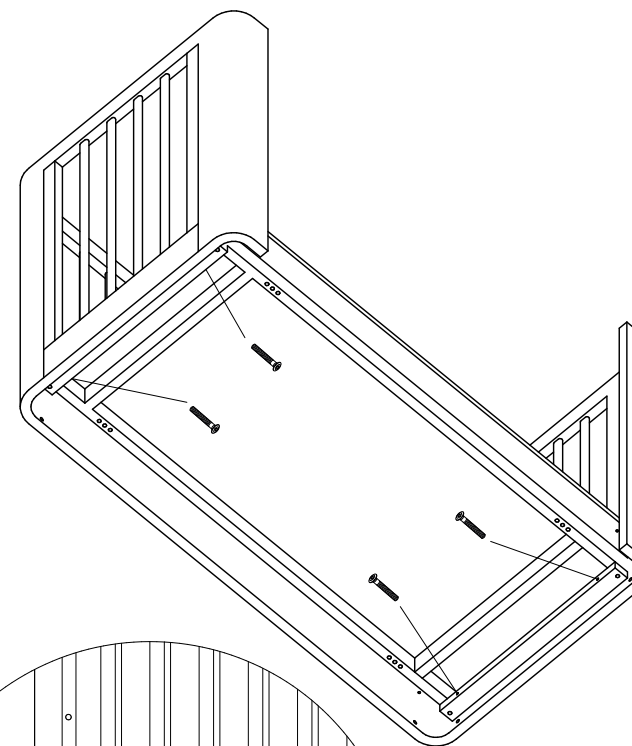

6

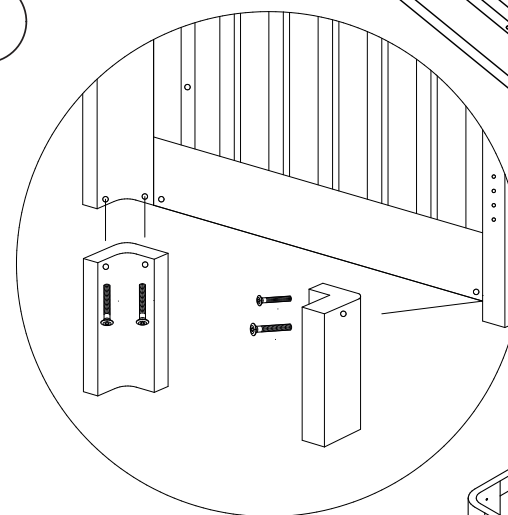

7

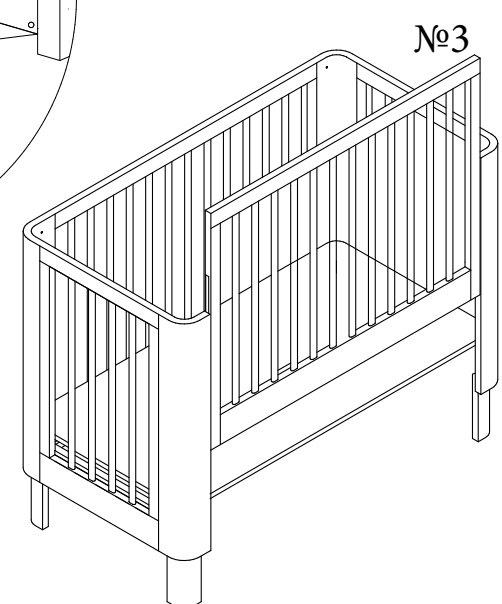

3

№26ф



М6


x4

№34ф



М6х60

x4

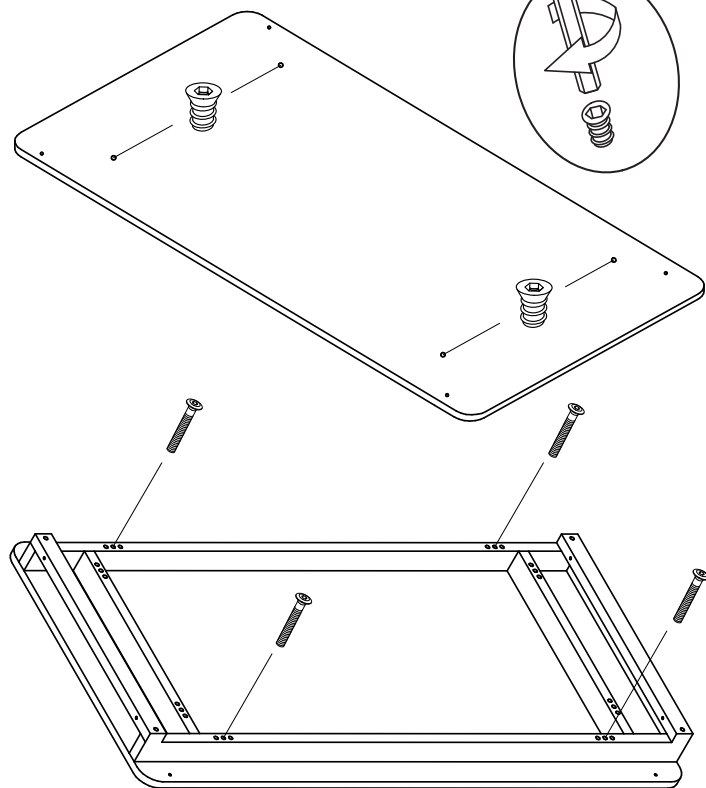

4

№27ф




М6х45

x8

№35ф



x2

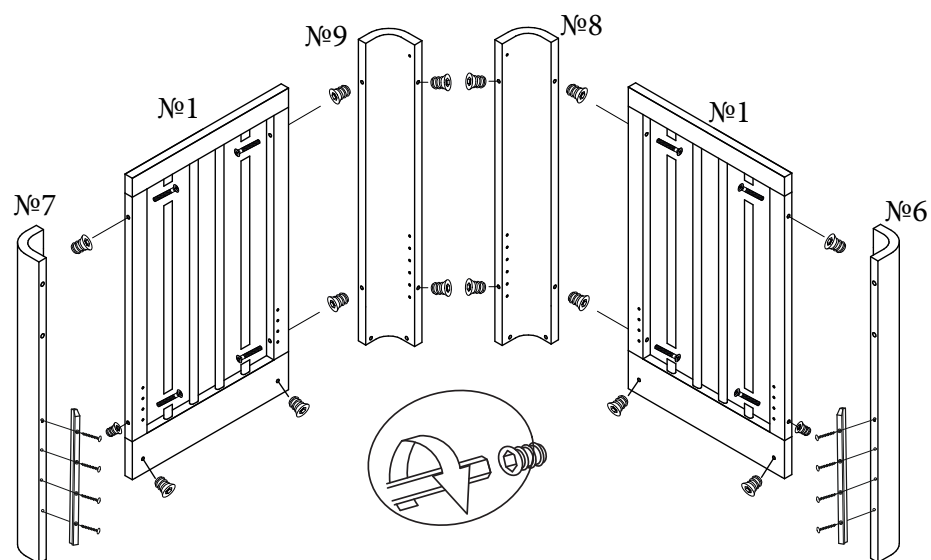

№26ф



x16


№39ф



x8

3

К стойкам №6, №7, №8, №9 прикрутить винтом №32ф ложе №4.

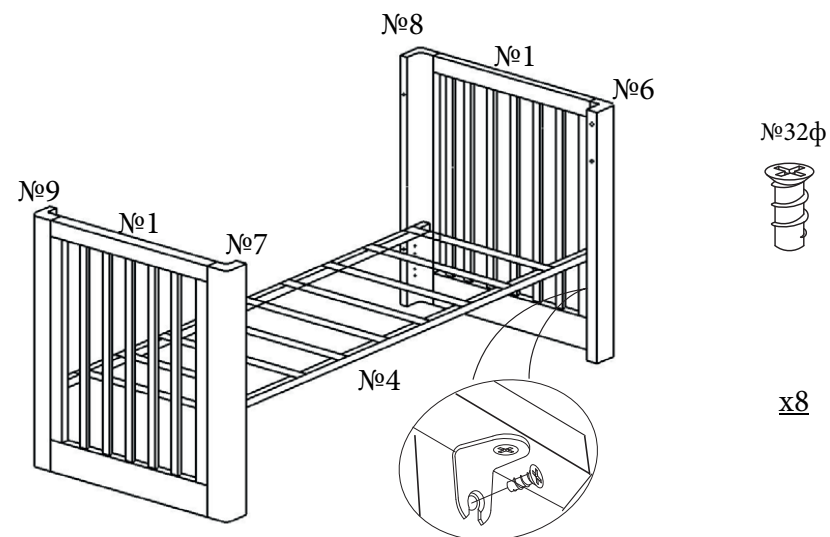


№32ф



x8

4

К стойкам №9, №8 прикрутить винтом М6х45 №27ф заднее ограждение №2.

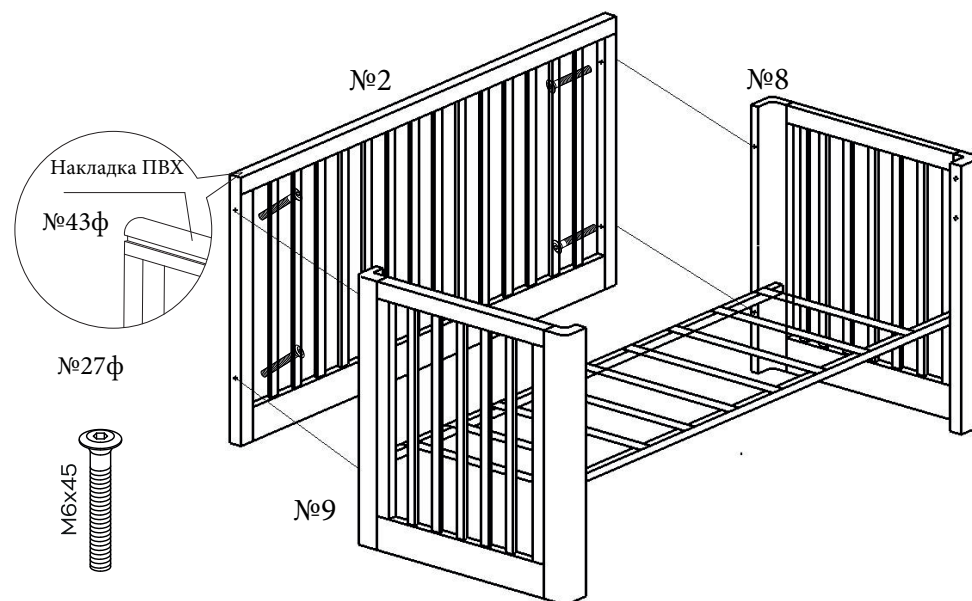

№43ф

№27ф




М6х45

x4


5

В переднее ограждение собрать фиксатор с двух сторон.

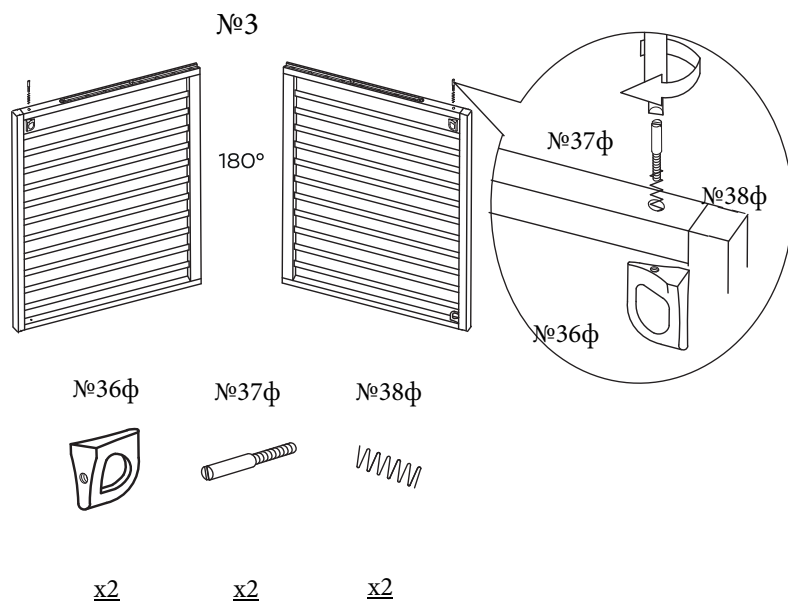

6


Вставить переднее ограждение по направляющим в стойках №6 и №7

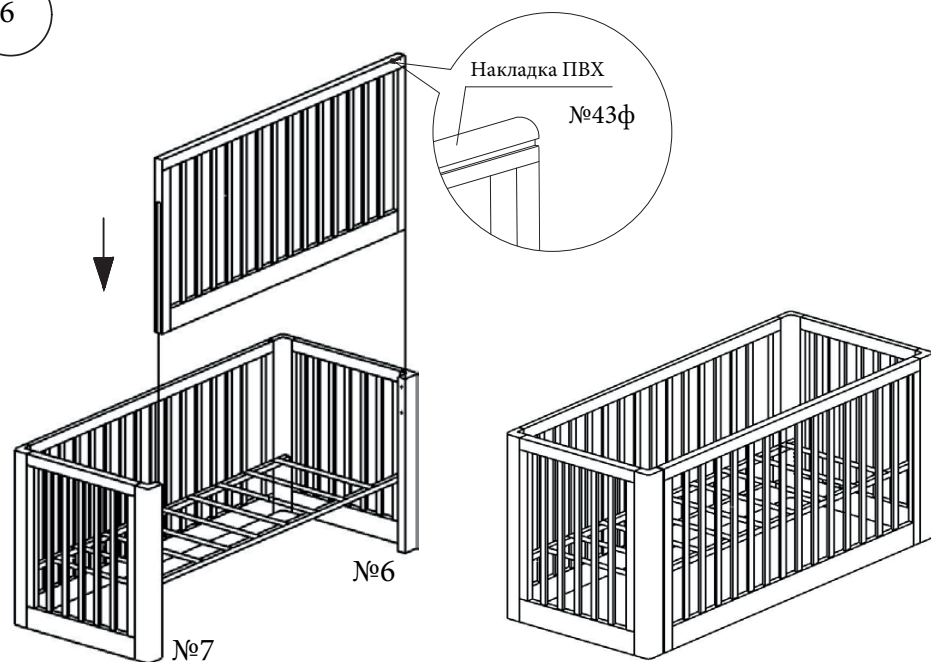


6

Конфигурация манеж


1

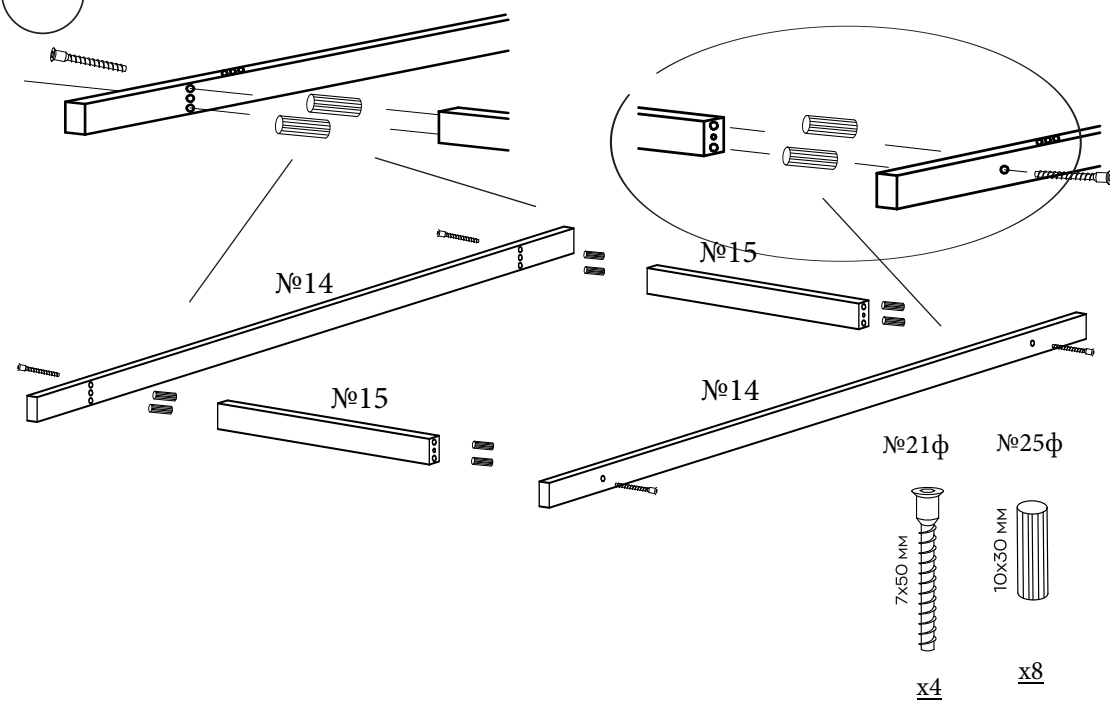



2

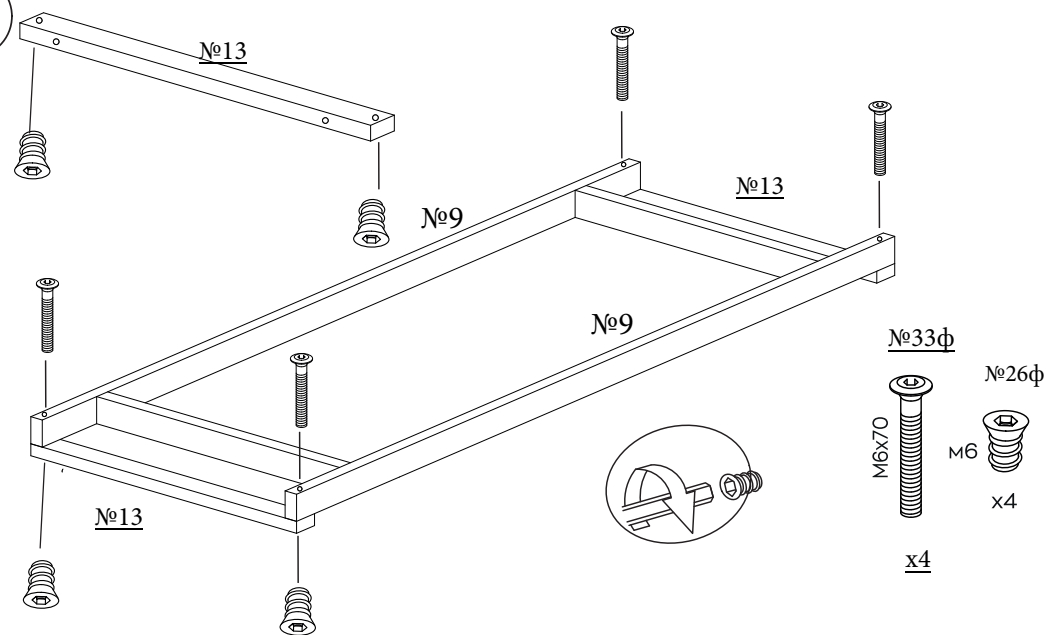

15

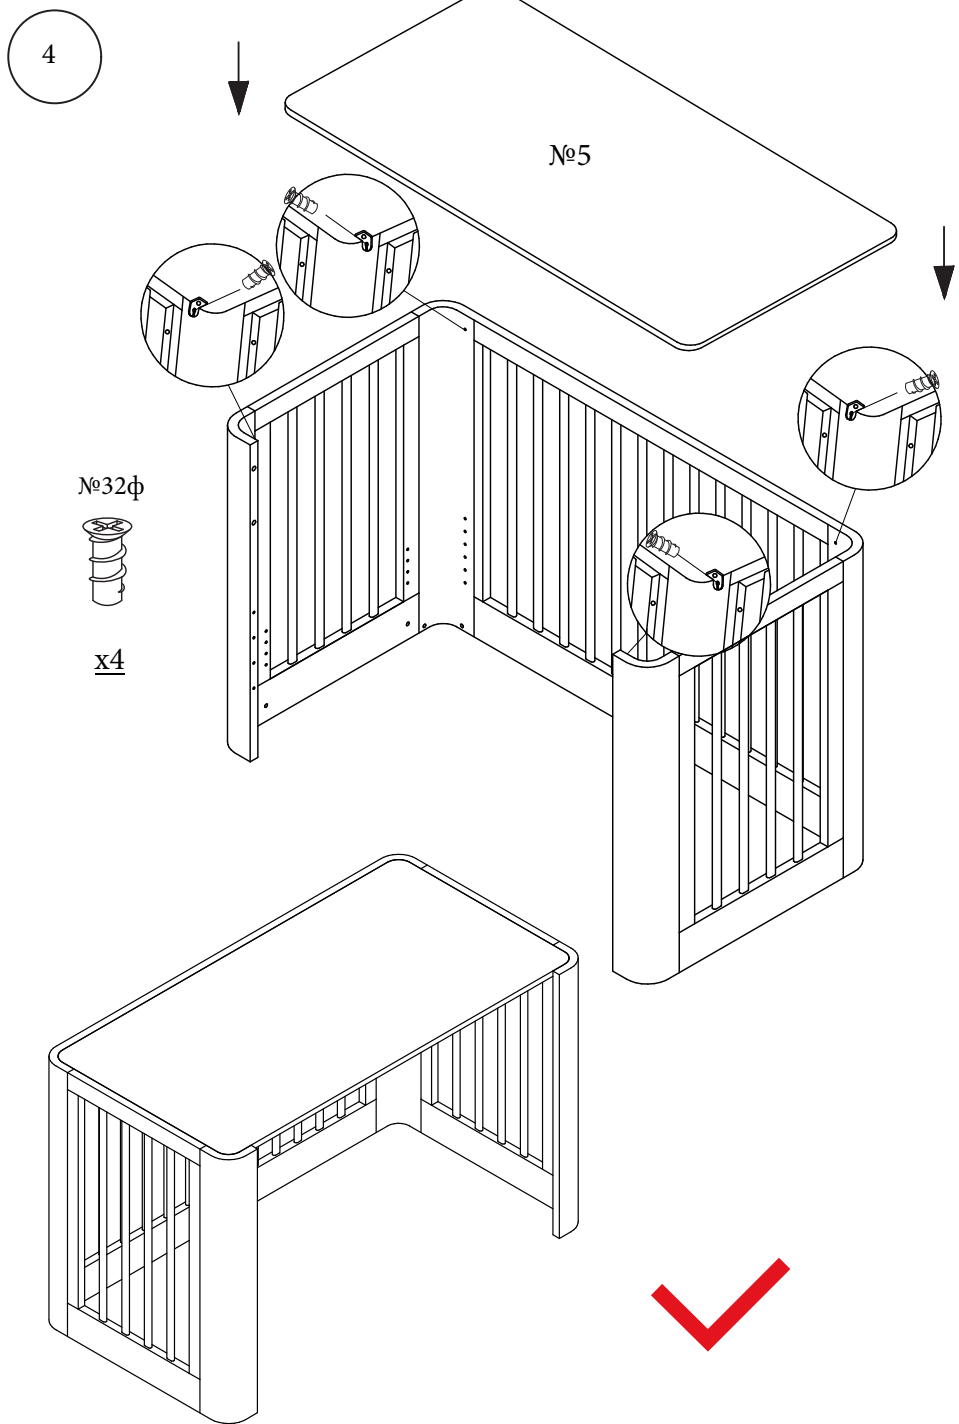

14

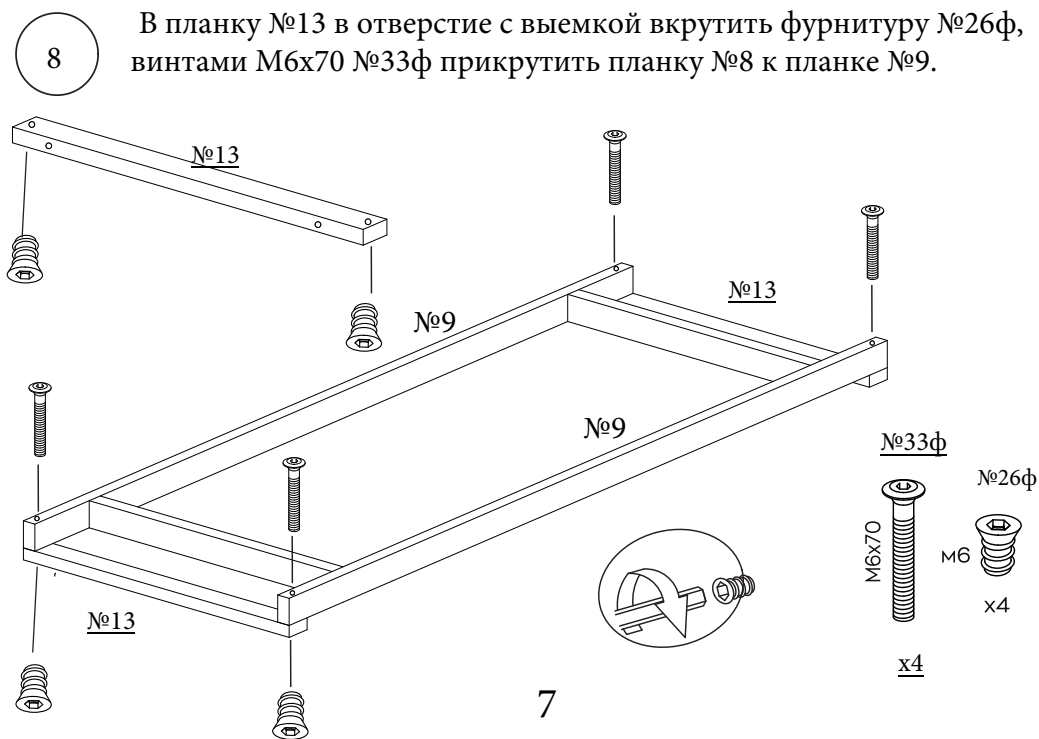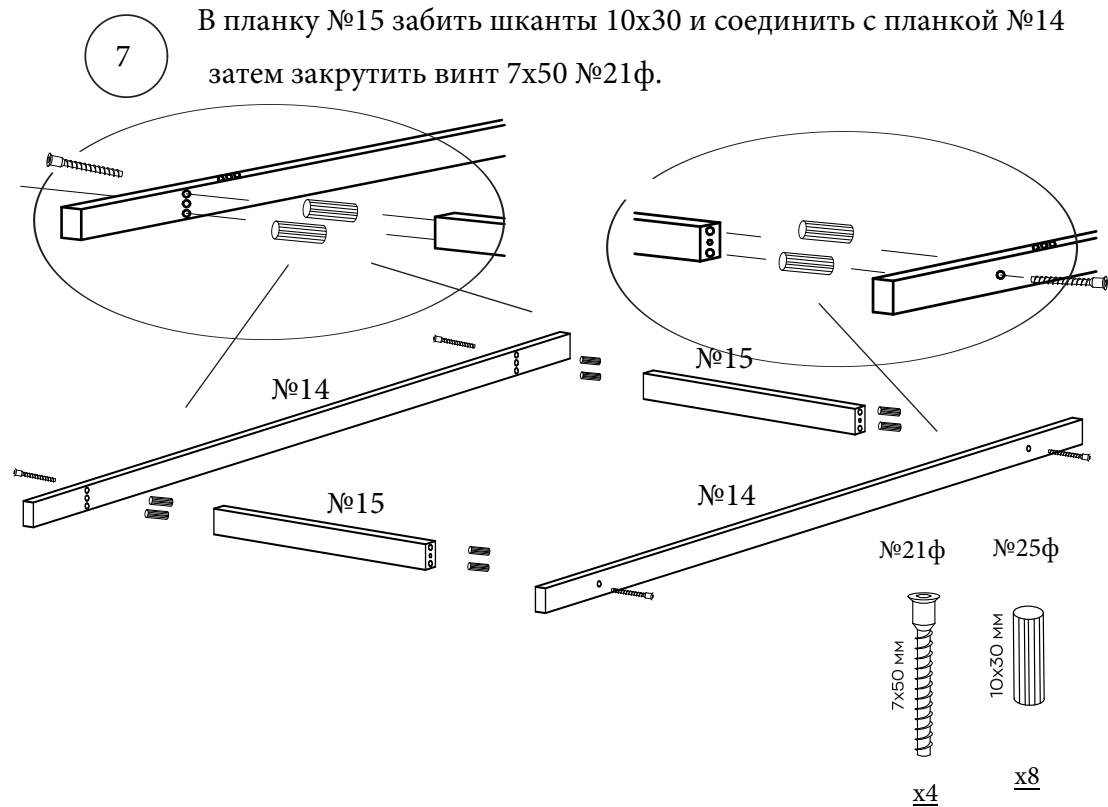


7

9


В опору №16 забить шканты 8x50 №24ф

и вкрутить фурнитуру №26ф

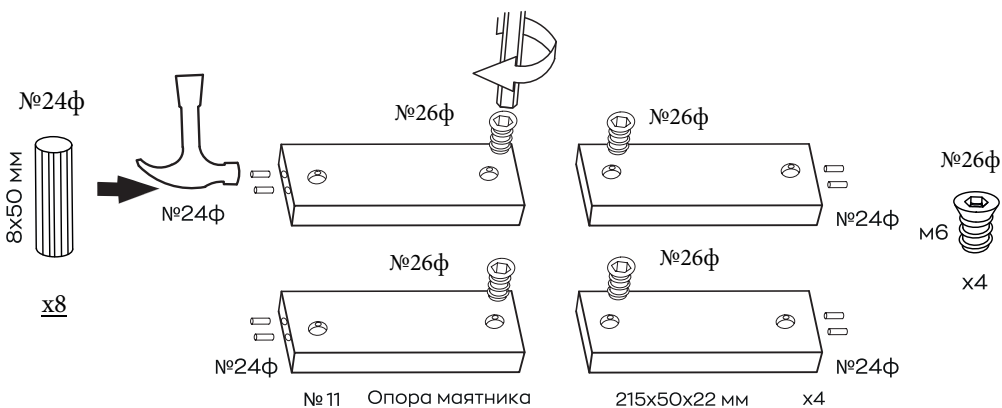

10


В опору вставить №29ф и прикрутить винтом М6х70 №33ф.

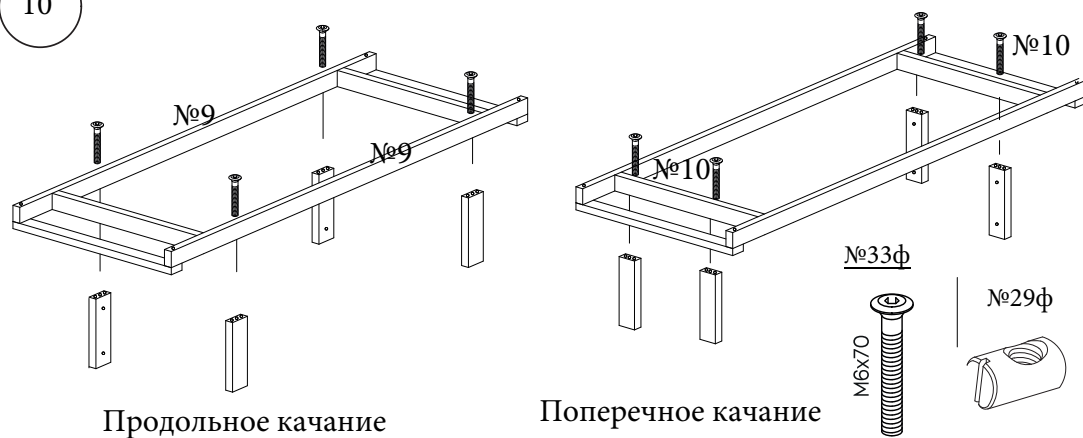

11


К стойкам №12 прикрутить деталь №11 винтами

№20ф 4 штуки и №21ф 2 штуки. Вкрутить в стойку №26ф.

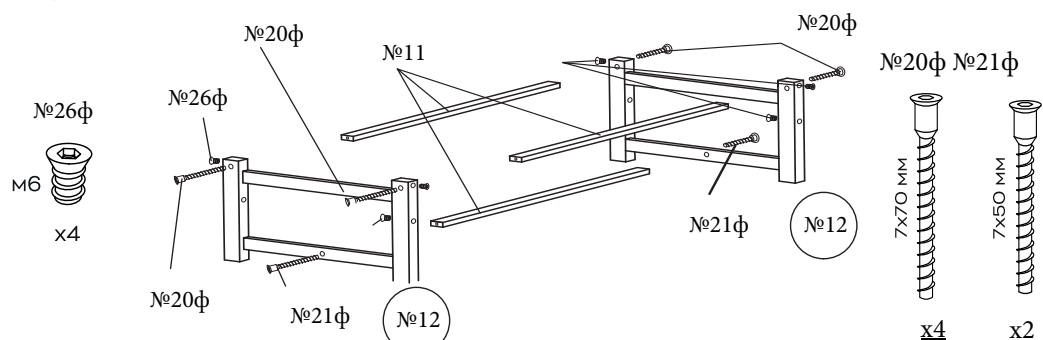


8

2

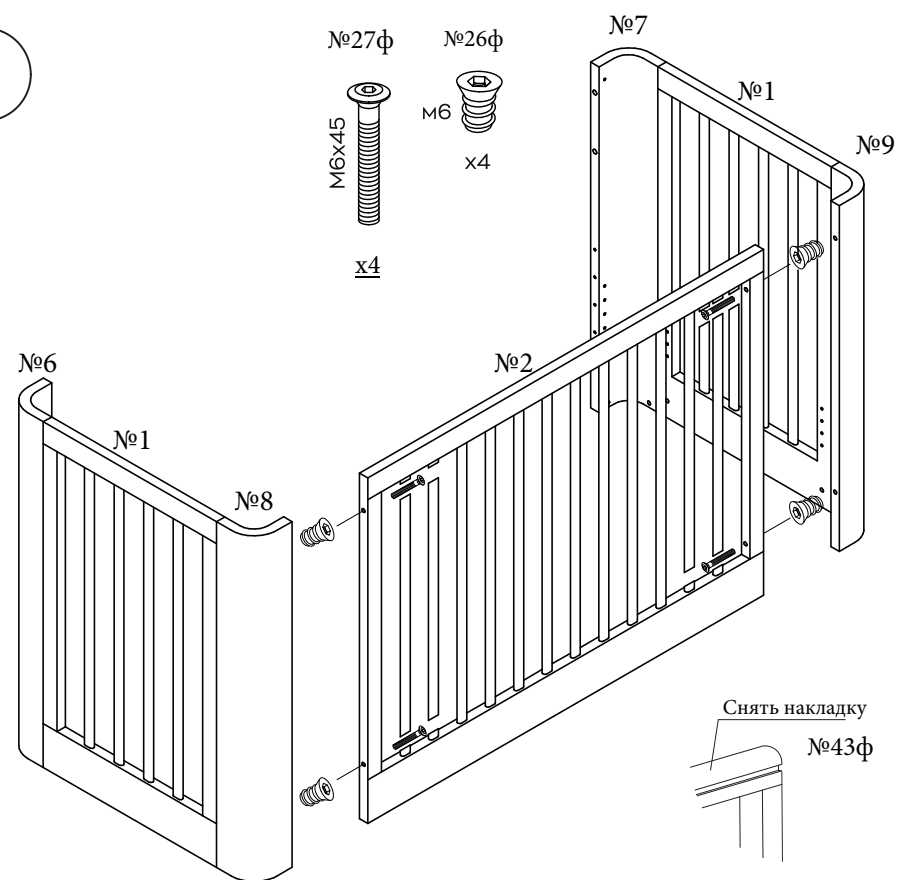


3

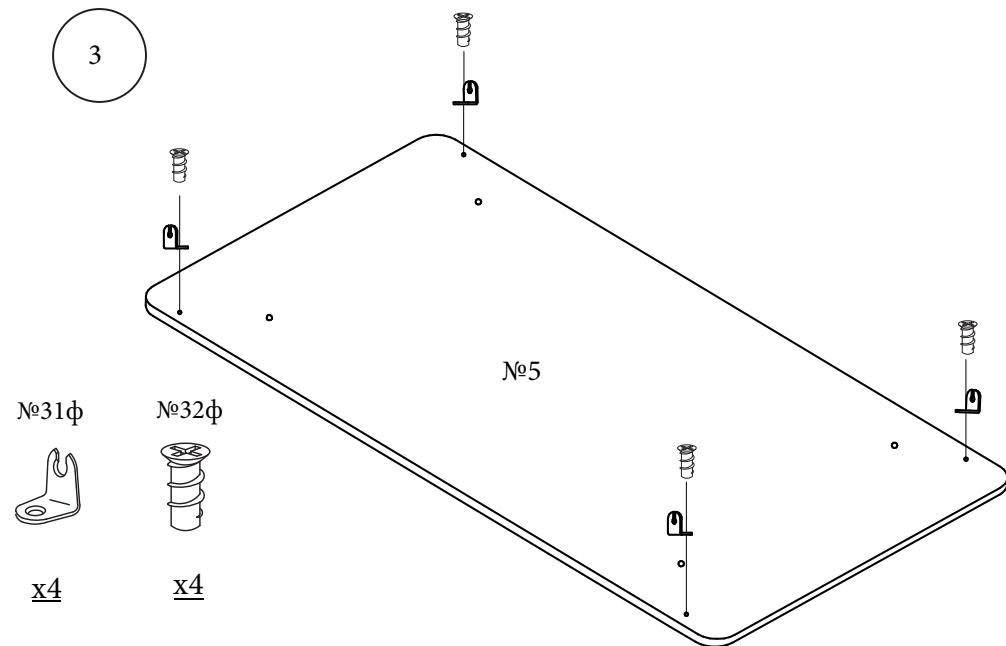

13


Конфигурация стола

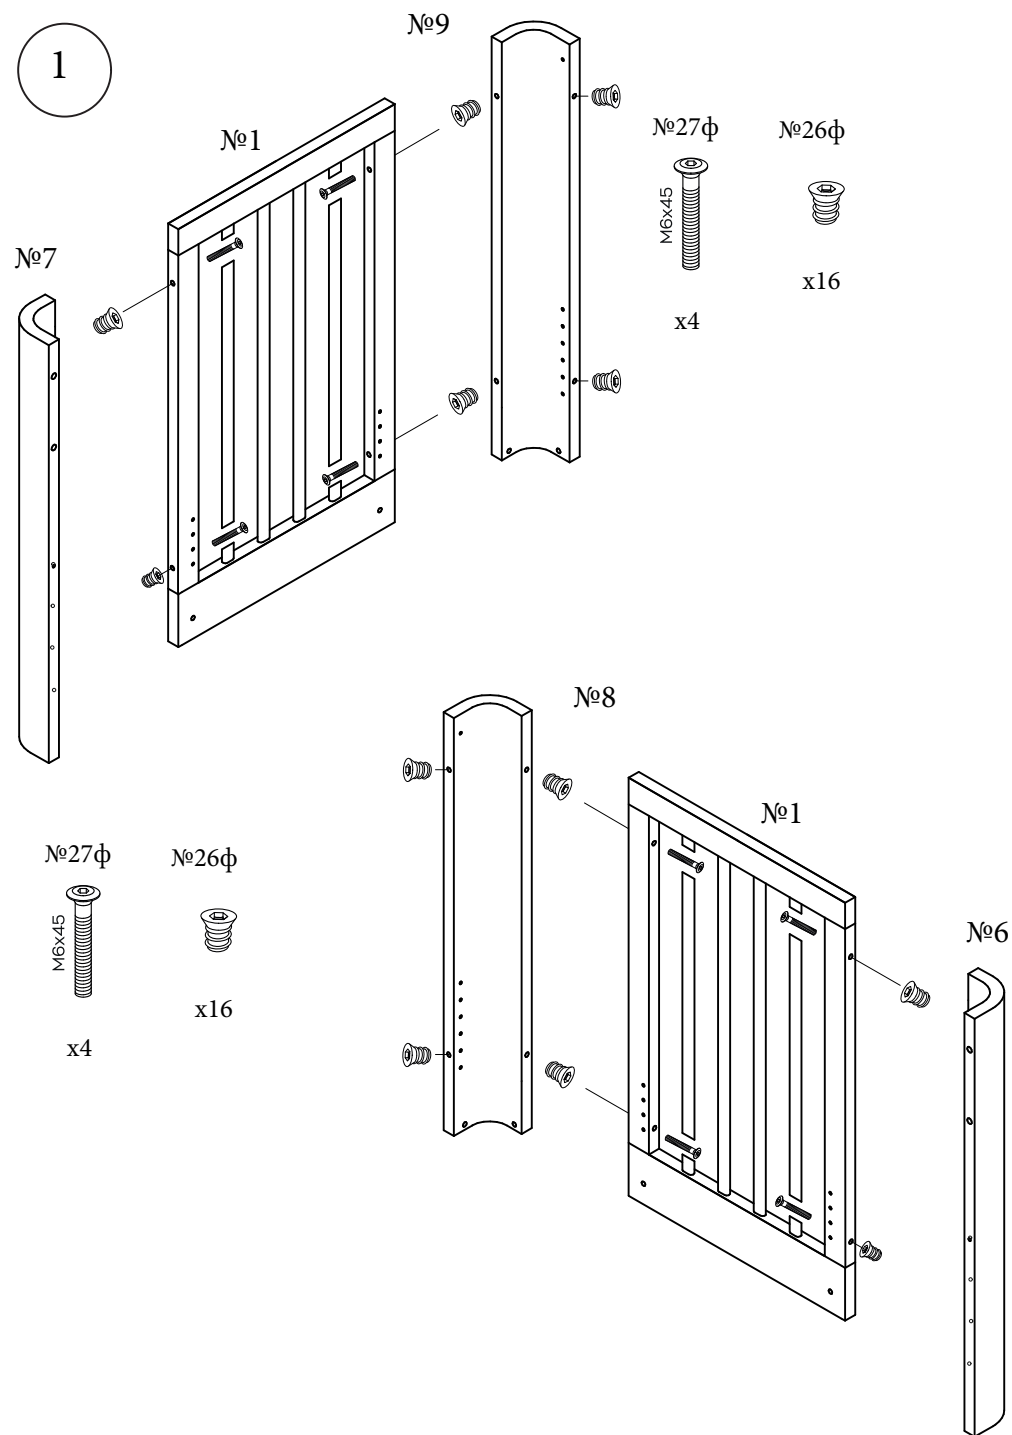

12


СБОРКА ПРОДОЛЬНОГО МАЯТНИКА

Собрать маятниковый механизм, в зависимости от качания

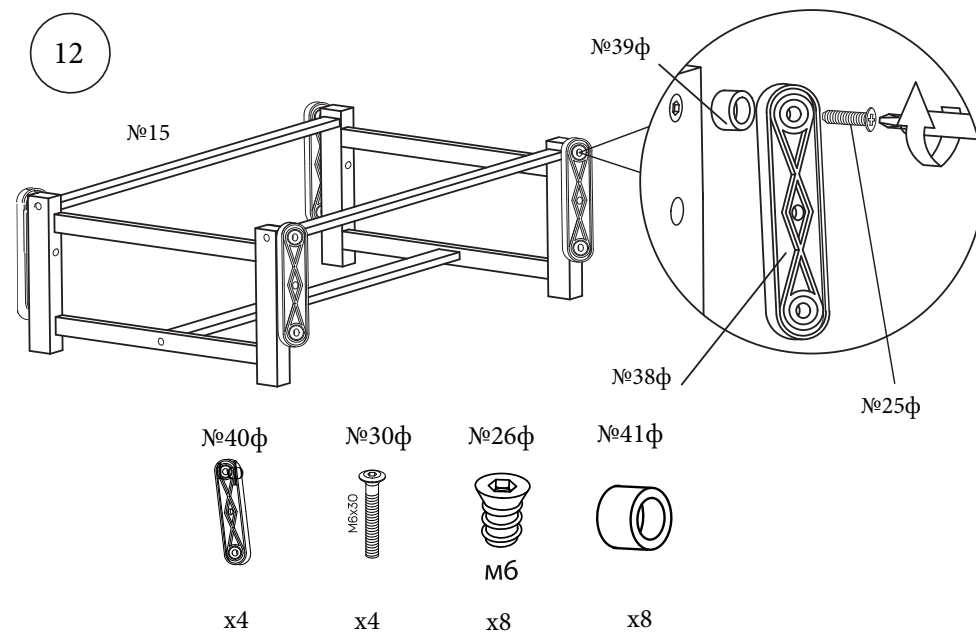

13


С внутренней стороны вкрутить №26ф для стопора №42ф

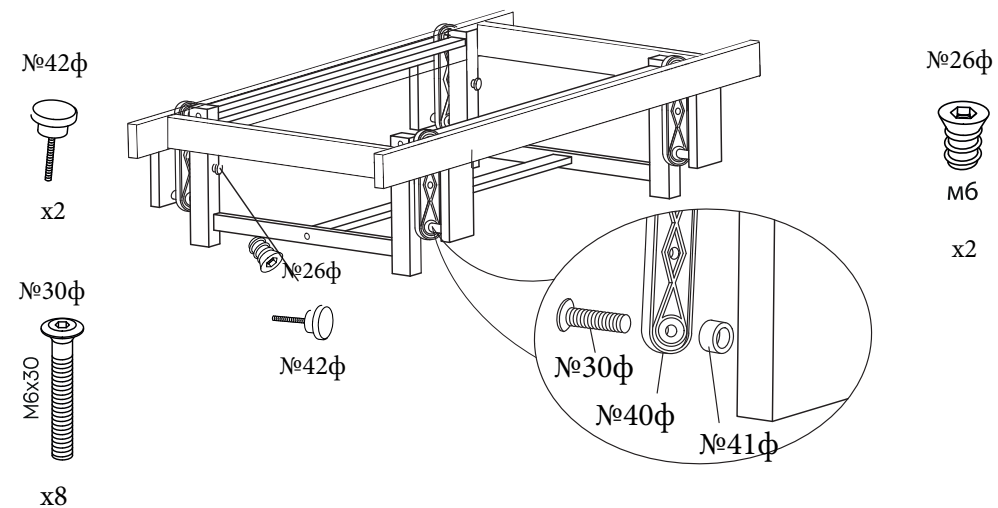

9

14

Собрать маятниковый механизм, в зависимости от качания

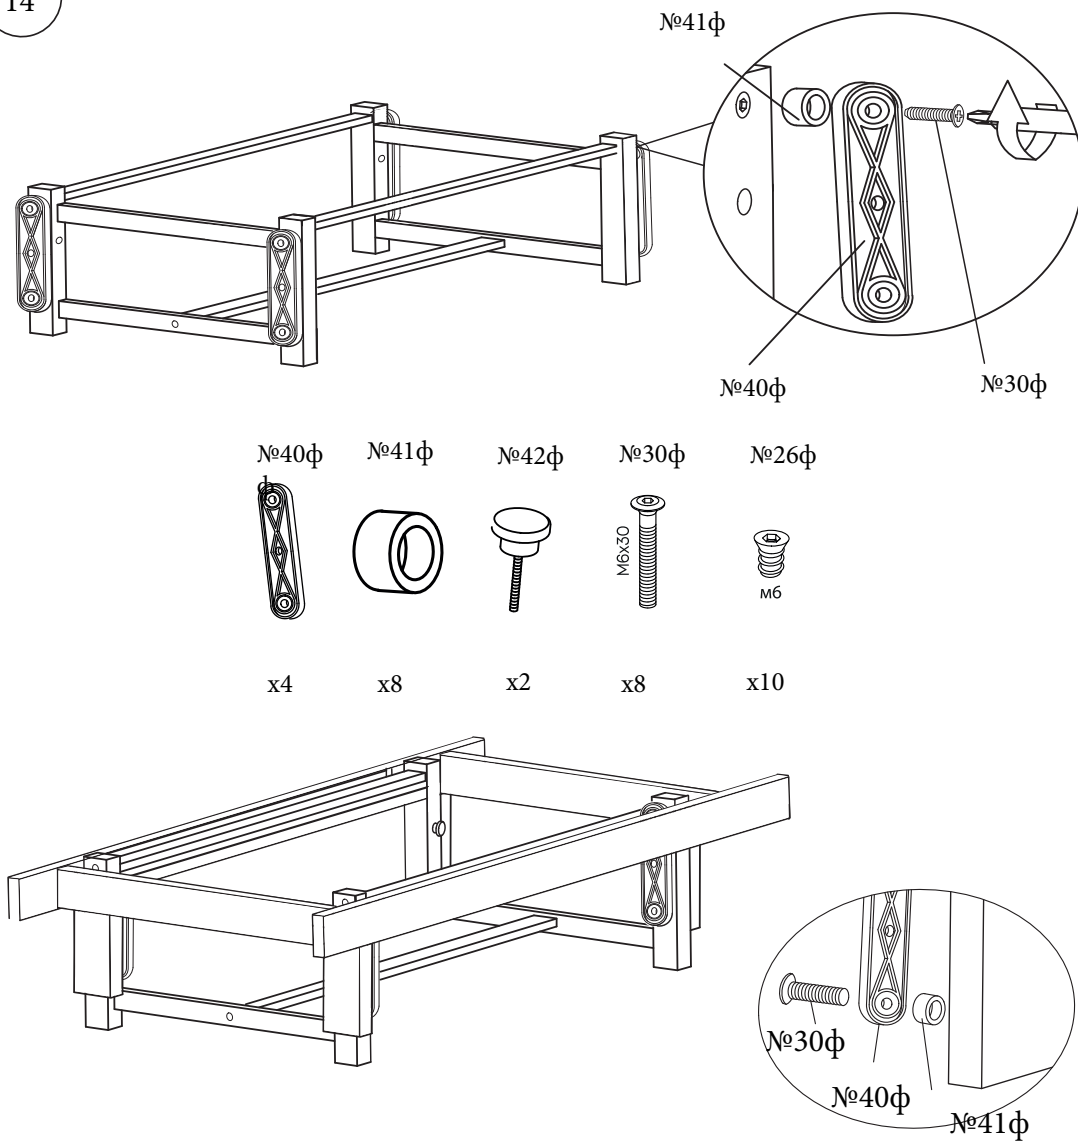

После сборки кроватной конструкции и основания маятника нужно вкрутить в левую и правую спинку и стойки по 4 штуки на каждую сторону №26ф рис.1. После соединить обе конструкции винтами М6х45 рис.2 и рис.3. В последнюю очередь прикрутить винтами М6х30 опоры №10 к стойкам Рис.4.

15

