


Модель: KBH315



76-150
CM

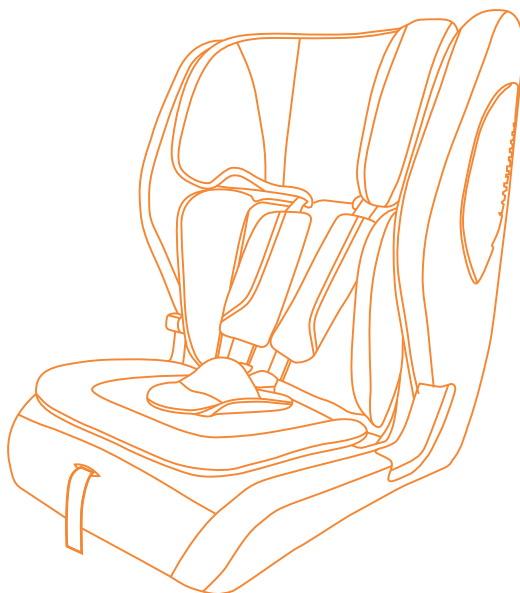

Инструкция
по эксплуатации

Детское автокресло

CITY+FOLD




ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Оглавление

Инструкция	04
Описание товара	05
Важная информация	06
Комплектация	08
Установка автокресла	09
Обеспечение безопасности ребенка в автокресле	10
Регулировка подголовника	11
Пряжка безопасности	11
Инструкция по установке для роста 76-105 см	12
Инструкция по установке для роста 100-150см	14
Раскладывание автокресла	16
Складывание автокресла	17
Снятие чехла	18
Сборка чехла	20
Техническое обслуживание и чистка	22

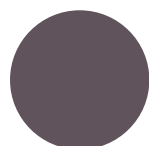




Внимание

Иллюстрации в этом руководстве описывают правила использования изделия.

Если между реальным изделием и изображениями есть небольшие отличия, следует ориентироваться на реальный продукт.



Обратите внимание: схемы изделий представлены исключительно для наглядности

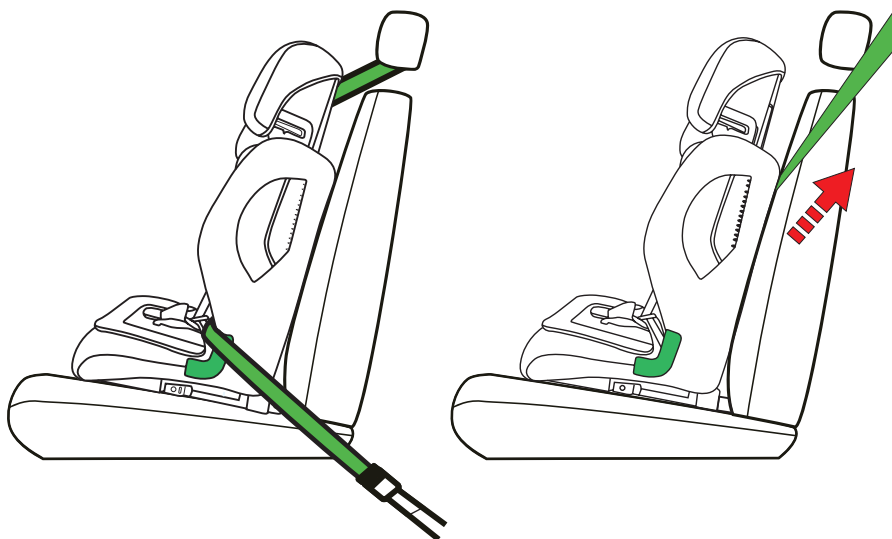

Инструкция

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «бустерное сиденье размера i». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «сидячих местах транспортных средств размера i», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

Это автокресло предназначено для детей ростом от 76 до 150 см.

Автокресло можно установить в автомобиль, следуя указаниям производителя в руководстве пользователя.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя.



Описание товара

1. Прочитайте инструкцию внимательно. Неправильная установка может привести к травмам, и в таких случаях производитель не несет ответственности.
2. Это детское автокресло подходит для детей ростом от 76 до 150 см, что соответствует возрасту от 15 месяцев до 12 лет.
3. Сертификация: Кресло соответствует стандарту GB 27887-2024 и может использоваться в большинстве автомобилей, соответствующих требованиям GB 14166, ECE R16 или аналогичным стандартам. Однако перед покупкой рекомендуется проверить, подходит ли автокресло к вашему автомобилю.

Рост	Установка	
76-105cm	ISOFIX + 5-точечный ремень безопасности (установка по ходу движения)	 
100-150cm	3-точечный ремень безопасности транспортного средства (устанавливается по ходу движения)	
100-150cm	ISOFIX + 3-точечный ремень безопасности автомобиля (установка по ходу движения)	 




Важная информация

1. Это изделие предназначено для детей ростом от 76 до 150 см, что соответствует возрасту примерно от 15 месяцев до 12 лет.
2. Все ремни детского сиденья безопасности, закрепленные к транспортному средству, должны быть надежно зафиксированы. Лямки, удерживающие ребенка, должны соответствовать его фигуре и не перекручиваться.
3. Чтобы ребенок не выпал, его всегда нужно пристегивать ремнем безопасности. Поясной ремень должен быть правильно зафиксирован.
4. При чистке тканевого чехла аккуратно протрите его теплой водой с мылом. Не используйте сильные моющие средства или растворители.
5. Внесение изменений в изделие или использование не по инструкции производителя опасно.
6. Перед использованием детской удерживающей системы внимательно прочитайте руководство от производителя транспортного средства.
7. Жесткие детали и пластмассовые элементы должны быть правильно установлены, чтобы не цепляться за сиденья или двери при движении.
8. Все ремни, соединяющие устройство с транспортным средством, должны быть надежно закреплены. Лямки должны соответствовать телосложению ребенка и не перекручиваться.
9. После аварии замените детскую удерживающую систему.
10. Детали системы безопасности для детей нагреваются на солнце и могут обжечь кожу вашего ребенка. Защитите детское автокресло от прямых солнечных лучей.
11. Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
12. Багаж и предметы, которые могут травмировать при столкновении, необходимо надежно закрепить.
13. Руководство по эксплуатации нужно хранить на протяжении всего срока службы.




Заднее сиденье автомобиля — самое безопасное место для детей до 12 лет.

Детское автокресло можно устанавливать по ходу движения. Установка кресла на переднем сиденье с включенной подушкой безопасности категорически запрещена.

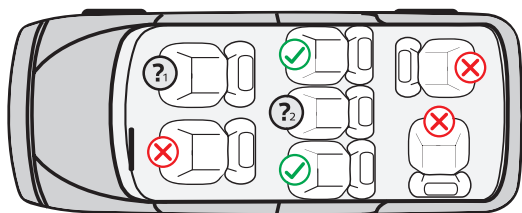

-  Можно установить
-  Нельзя установить
-  Не устанавливайте детское автокресло на переднем сиденье с активной подушкой безопасности
-  Возможно только с трехточечным ремнем безопасности

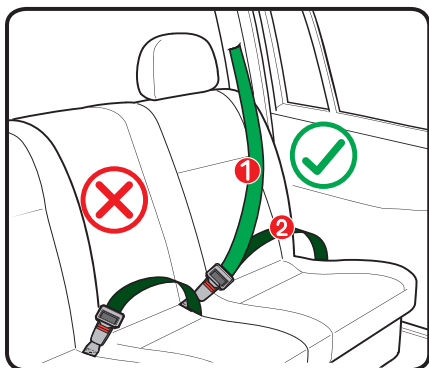

Подходит только для официально утвержденных транспортных средств с 3-точечными ограничителями безопасности.



Они должны соответствовать правилам № 16 ЕЭК ООН или аналогичным стандартам.

-  1 Диагональный ремень
-  2 Поясной ремень

ВНИМАНИЕ


Прочитайте руководство перед использованием. Неправильная установка опасна и может привести к травмам. В этом случае производитель не несет ответственности.

+ Комплектация

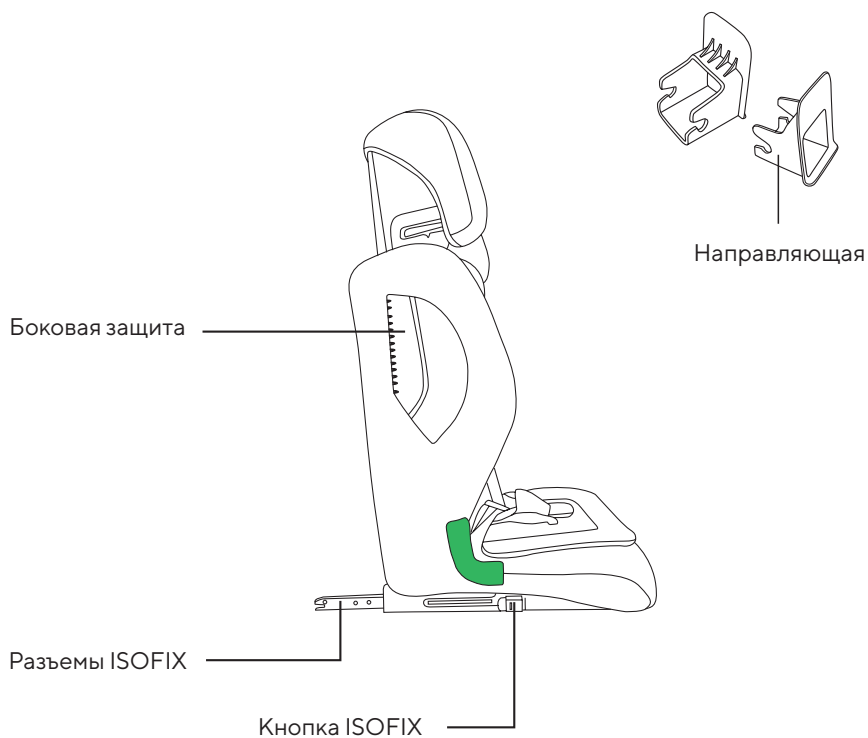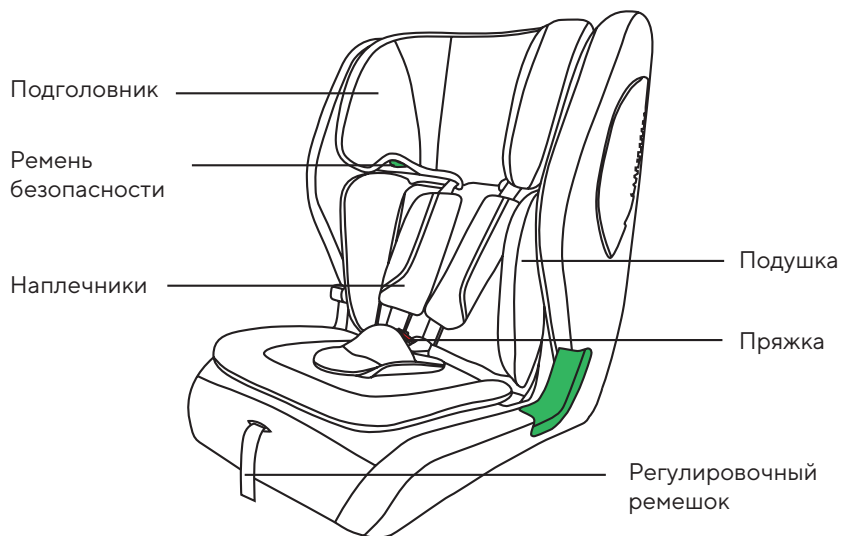



УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

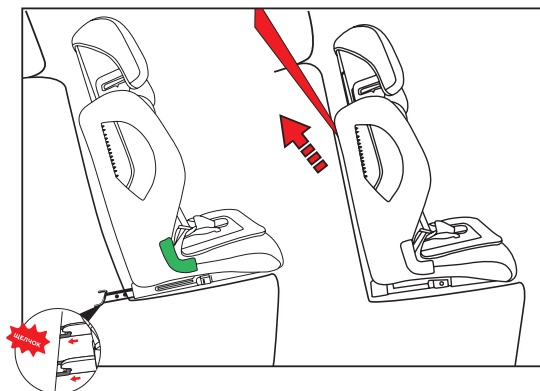

76-105 см

Устанавливается по ходу движения.

Подходит для детей весом от 9 до 18 кг.

Установка:
ISOFIX + якорный ремень.




100-150 см

Устанавливается по ходу движения.

Предназначено для детей весом от 15 до 36 кг.

Устанавливается с помощью 3-точечного ремня безопасности в автомобиле.

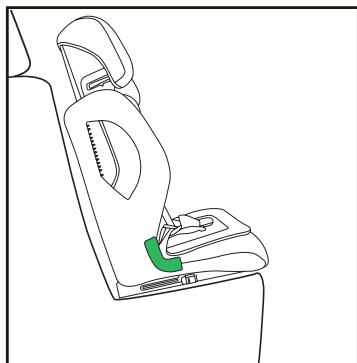

100-150 см



Устанавливается по ходу движения

Предназначено для детей весом 15-36 кг.

Способ установки:
ISOFIX + автомобильный 3-точечный ремень безопасности.



Обеспечение безопасности ребенка в автокресле

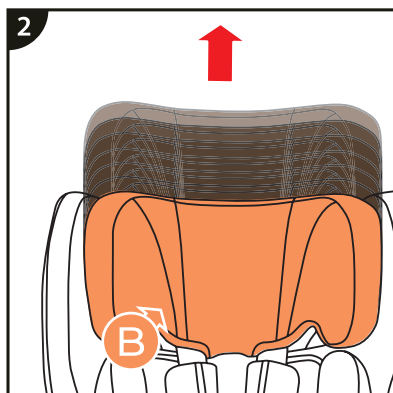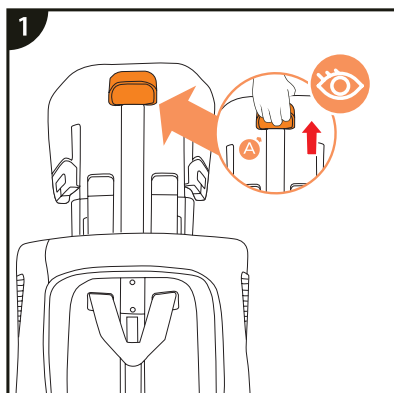


Регулировка высоты подголовника

1. Возьмите за рычаг регулировки подголовника на его задней панели и аккуратно потяните вверх.
2. Выберите нужный уровень из 14 доступных и отпустите рычаг, когда подголовник достигнет нужной высоты.



Обратите внимание на звук фиксации подголовника.

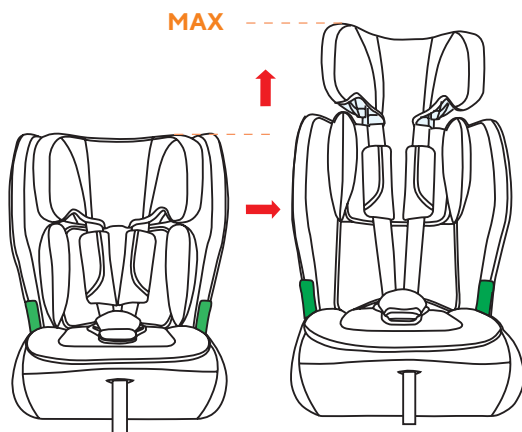


A: Рычаг регулировки подголовника.

B: Подголовник для автокресла




Регулировка подголовника

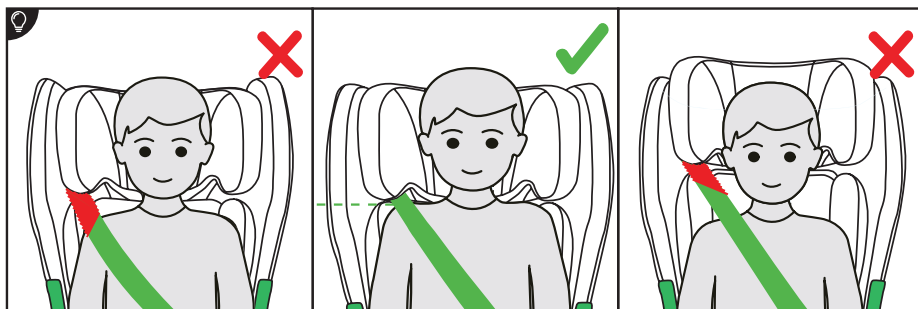


Проверьте, правильно ли ребенок пристегнут ремнем безопасности. Если посадка неправильная, отрегулируйте подголовник по высоте.

Регулировка подголовника должна быть такой, чтобы плечевой ремень проходил между плечом и шеей ребенка, примерно на уровне средней части ключицы. Ремень не должен сдавливать шею и соскальзывать с плеч.

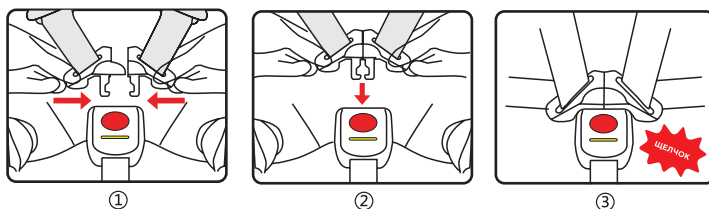

Способ фиксации:

1. Сложите левый и правый язычки вместе.
2. Вставьте их в прорезь предохранительной пряжки до щелчка. Это сигнал, что пряжка надежно застегнута.

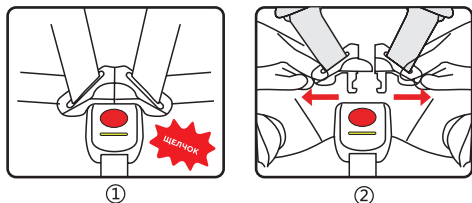


Как разблокировать пряжку:


Нажмите на красную кнопку на пряжке, и два язычка выскочат наружу.




Инструкция по установке для роста 76-105 см

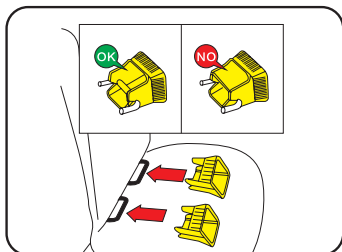


Найдите крепление ISOFIX на сиденье автомобиля. Установите направляющую ISOFIX в крепление.

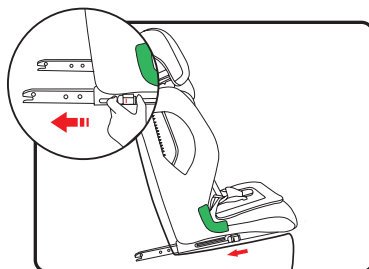


Нажмите и удерживайте кнопку регулировки разъемов ISOFIX. Затем вытяните телескопический механизм до максимальной длины.

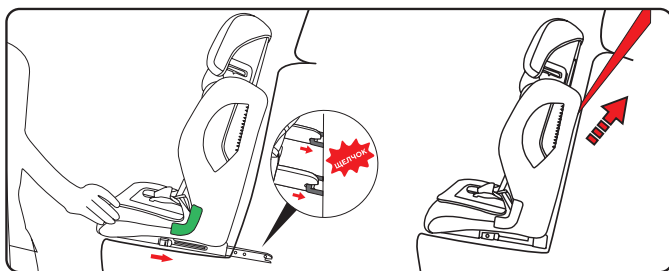


Подключите разъемы ISOFIX с обеих сторон к фиксаторам ISOFIX на сиденье. Затем закрепите верхний якорный ремень на автомобильном крюке.

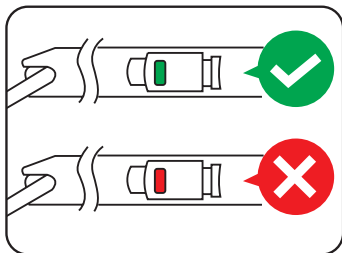


Убедитесь, что индикатор на разъемах ISOFIX светится зеленым. Если он красный, вставьте его правильно.

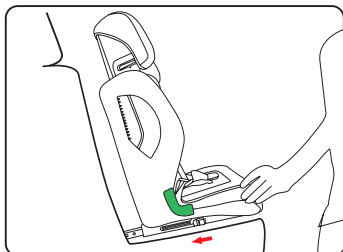

Плотно прижмите сиденье безопасности к спинке, пока оно не зафиксируется и. Это укоротит механизм ISOFIX до минимума. Затем поверните сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

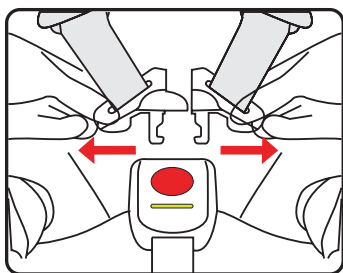

Отстегните пряжку ремня безопасности.

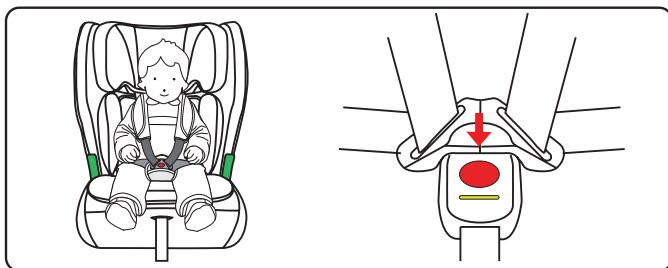

Посадите ребенка в кресло, пристегните его пятиточечными ремнями и надежно затяните его.


Подсоедините разъемы ISOFIX с обеих сторон к фиксаторам ISOFIX на сиденье автомобиля.




Инструкция по установке для роста 100-150 см

Подходит для детей ростом от 100 до 150 см и весом от 15 до 36 кг.


Способ установки 1: ISOFIX и 3-точечный ремень безопасности в автомобиле.

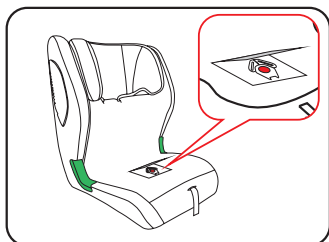


Снимите защитную накладку и пятиточечные ремни безопасности, затем уберите их в разъем для хранения.

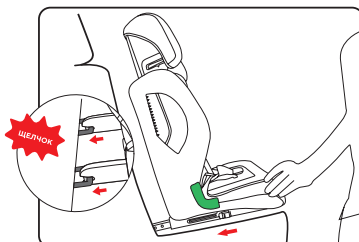


Закрепите разъемы ISOFIX в автомобиле.

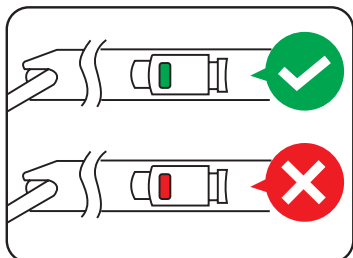

Убедитесь, что индикатор на разъемах ISOFIX зеленый. Если он красный, повторите действия еще раз.

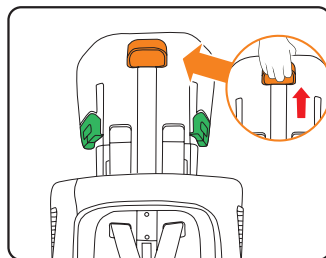

Установите подголовник на нужную высоту для вашего ребенка.

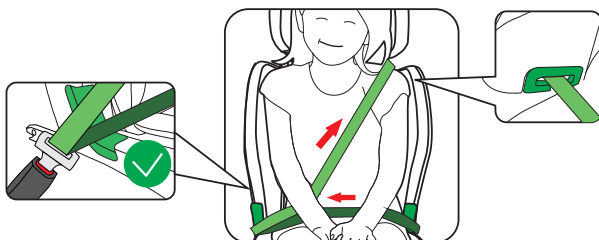


Протяните ремень безопасности через направляющую. Посадите ребенка в автокресло и снова протяните ремень через направляющую. Зафиксируйте ремень до щелчка.




Инструкция по установке для роста 100-150 см

Подходит для детей ростом от 100 до 150 см и весом от 15 до 36 кг.

Способ установки 2: 3-точечный ремень безопасности в автомобиле.

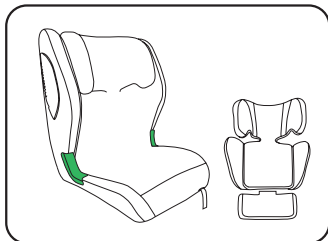


Снимите подушку.

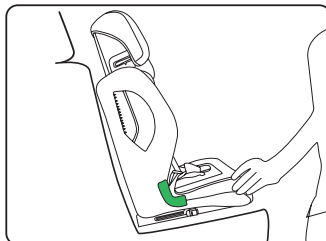


С использованием 3-точечного ремня в автомобиле.

1. Пристегните ремень безопасности.
2. Нажмите и передвиньте переключатель ISOFIX в положение разблокировки.

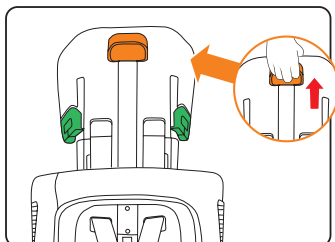

Установите подголовник на подходящую высоту для вашего ребенка.

3. Закрепите разъемы ISOFIX в основании.


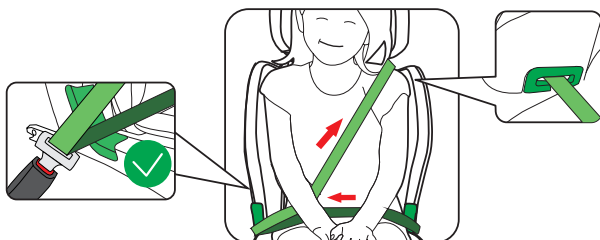


Протяните ремень безопасности через направляющую подголовника. Посадите ребенка в автокресло, затем пропустите ремень через направляющую основания и зафиксируйте ремень до щелчка.



Раскладывание автокресла

1. Установите детское автокресло на сиденье, придерживая одной рукой. Потяните вверх ручку регулировки основания А и опускайте его, пока не услышите щелчок.
2. Поднимите ручку регулировки подголовника В, установите его на нужный уровень высоты и отпустите ручку.

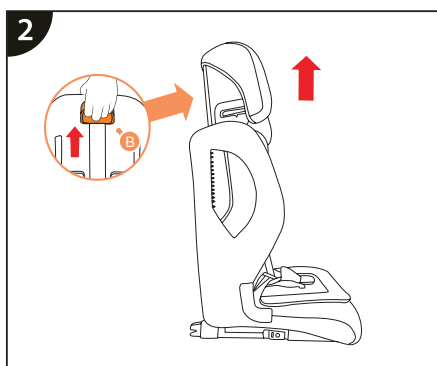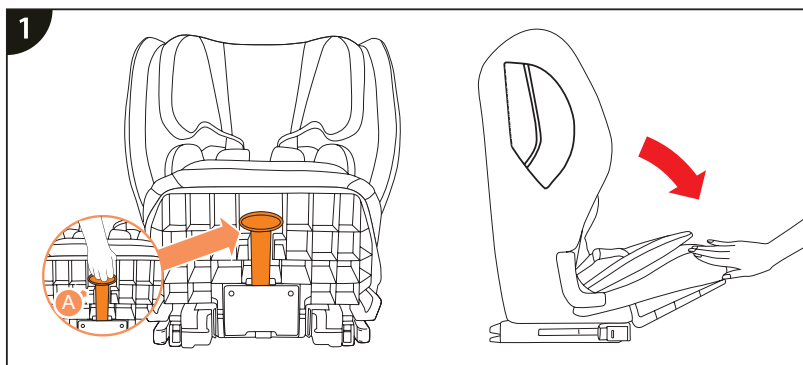



А: Ручка

В: Рычаг регулировки высоты подголовника



Складывание автокресла

1. Поднимите рычаг регулировки высоты подголовника А.
Опустите подголовник до самого низкого положения и отпустите рычаг.
2. Удерживая сиденье рукой, потяните рычаг основания В наружу и поднимайте основание до щелчка.




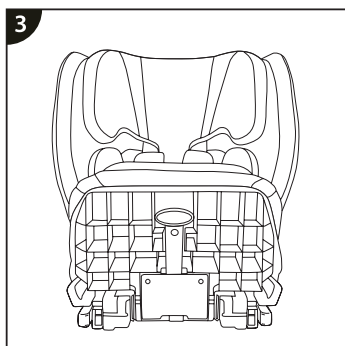
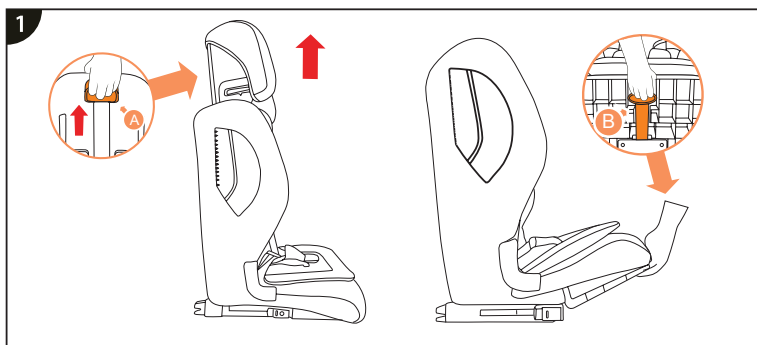


A: Рычаг регулировки высоты подголовника

B: Основной рычаг



Снятие чехла

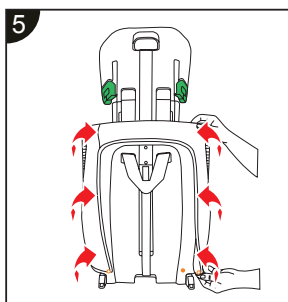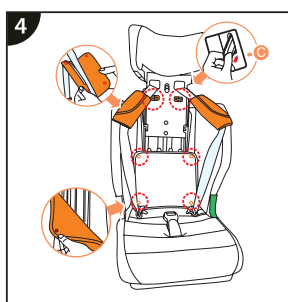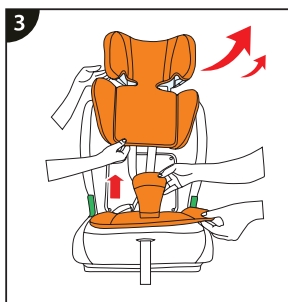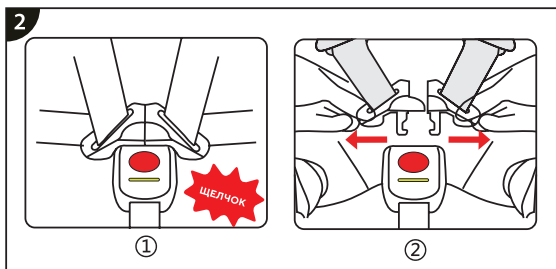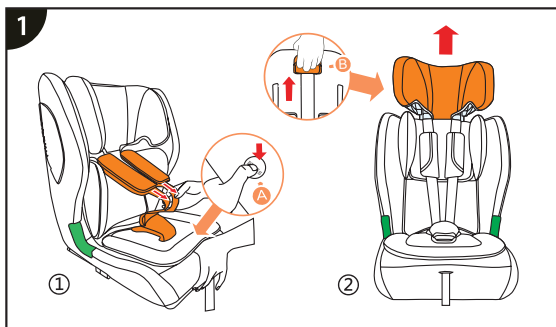

A: Регулировка лямок

B: Рычаг регулировки высоты подголовника.






C: Металлическая деталь.



1. Удерживайте кнопку регулировки плечевого ремня безопасности А, чтобы он не был пристегнут. Поднимите рычаг регулировки подголовника В для его максимального положения.
2. Нажмите красную кнопку на пряжке, и два язычка выдвинутся автоматически.
3. Поднимите тканевую обивку подголовника в направлении стрелки.
4. Поверните металлическую деталь С до упора, затем извлеките ее другой рукой. Для накладки и вкладыша сначала расстегните защелки.
5. Расстегните защелки тканевого чехла и снимите его, следуя указаниям стрелки.



Сборка чехла

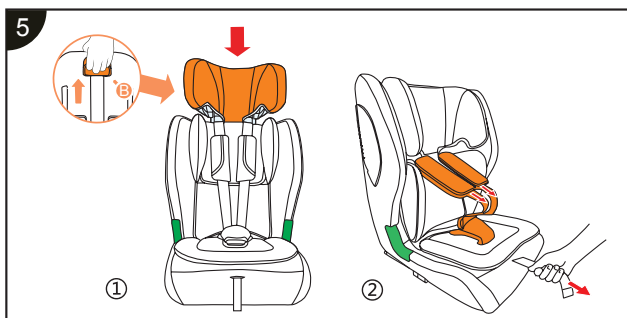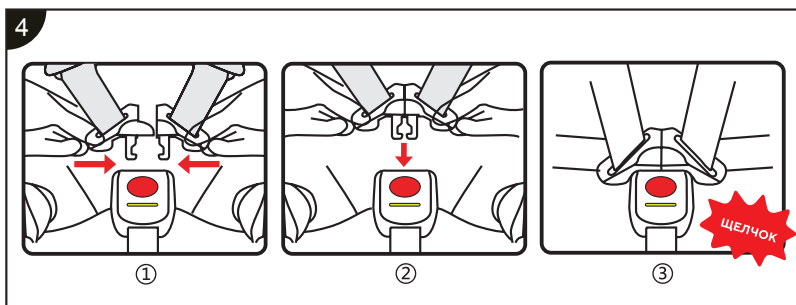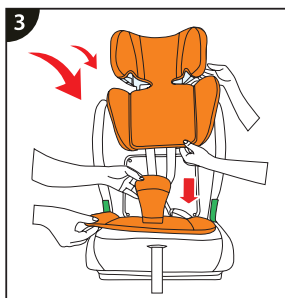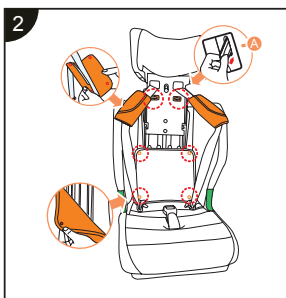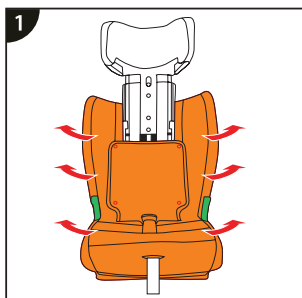

A: Металлическая деталь.

B: Рычаг для регулировки подголовника



1. Установите тканевую обивку сиденья в направлении, указанном стрелкой.
Убедитесь, что она точно выровнена по поясному ремню, и закройте защелки.
2. Откройте металлическую деталь А до упора и вставьте ее в гнездо.
Закрепите защелки для плечевых и поясной накладок.
3. Установите защитную крышку с пряжкой и небольшую накладку.
Закрепите крышку подголовника в указанном направлении.
4. Соедините левый и правый язычки. Вставьте их в прорезь пряжки безопасности до щелчка.
5. Поднимите рычаг регулировки подголовника В для установки его в самое верхнее положение. Нажмите кнопку регулировки ремней безопасности спереди и потяните плечевой ремень вперед.



Техническое обслуживание

Регулярно проверяйте детали на износ и повреждения.
При обнаружении повреждений не используйте изделие.

Пятиточечная пряжка безопасности

Пятиточечная пряжка — ключевой элемент безопасности. Внутри могут скапливаться еда, напитки и мусор. Промойте пряжку теплой водой.
При правильном использовании слышен щелчок.

Если пряжка загрязнена, обратитесь к производителю или продавцу для замены.

Ремни безопасности и пластиковые детали

Протирайте их теплой водой с мылом.

Тканевый чехол

Использование детского кресла без чехла запрещено!

Чехол можно снимать для чистки, но не рекомендуется делать это часто.
После чистки установите его на место, проверьте все детали.

Чистите чехол теплой водой с мылом. Не используйте моющие средства, растворители или агрессивные средства. Не разбирайте, не модифицируйте и не перемещайте детали чехла или ремней.

Не наносите на чехол или ремни смазочные материалы или химические вещества.

Стирайте чехлы, накладки на плечи и прокладки для промежности вручную при температуре ниже 30°C. Не сушите их в машинке, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и не используйте сухую чистку.



Стирка при
температуре
ниже 30°



Не отбеливать



Не отжимать



Машинная
сушка
запрещена



Не гладить



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание:

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона. изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции товара.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Изделие изготовлено _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

